

Núm.	Denominación en el esquema de circuitos de corriente	Valor nominal	Función/componente	Borne
1	Fusible 1 del portafusibles C -SC1-	40 A	Sensor para regulación de la turbina (Bitron), del. -G462- t Turbina de aire exterior -V2- Relé de calefacción adicional por agua -J493- t Conmutador de la turbina de aire exterior -E9- t Unidad de control del climatizador -J301-	30
2	Fusible 2 del portafusibles C -SC2-	60 A	Relé de descarga para contacto X -J59- t B138 Conexión positiva (X), en el mazo de cables del habitáculo	30
3	Fusible 3 del portafusibles C -SC3-	30 A	Unidad de control de la red de a bordo -J519- (T73a/63) t Faro delantero izquierdo -MX1- t Faro delantero derecho -MX2- t Luz de marcha atrás t Piloto antiniebla	30
4	Fusible 4 del portafusibles C -SC4-	40 A	Termofusible del elevallas -S43- Fusible 18 del portafusibles C -SC18- Fusible 22 del portafusibles C -SC22- Fusible 57 del portafusibles C -SC57- hasta Fusible 59 del portafusibles C -SC59- Fusible 1 del portafusibles D -SD1- hasta Fusible 7 del portafusibles D -SD7- Fusible 9 del portafusibles D -SD9- Fusible 1 del portafusibles F -SF1- hasta Fusible 3 del portafusibles F -SF3- Fusible 5 del portafusibles F -SF5- hasta Fusible 7 del portafusibles F -SF7- Fusible 9 del portafusibles F -SF9- Fusible 10 del portafusibles F -SF10-	30
5	Fusible 5 del portafusibles C -SC5-	7,5 A ⁶⁾	Unidad de control de la red de a bordo -J519- (T73a/66) t Luz interior t Luz de posición t Luz trasera	30
		15 A ⁷⁾	Unidad de control de la red de a bordo -J519- (T73a/66) t Luz interior t Luz de posición t Luz trasera	30

6	Fusible 6 del portafusibles C -SC6-	30 A	Unidad de control de la red de a bordo - J519- (T73b/67) t Luneta térmica	30
7	Fusible 7 del portafusibles C -SC7-	30 A	Relé para alimentación de tensión del borne 15 -J329- t B165 Conexión positiva 2 (15) en el mazo de cables del habitáculo	30
8	Fusible 8 del portafusibles C -SC8-	5 A	Conmutador de las luces -E1-	30
9	Fusible 9 del portafusibles C -SC9-	5 A	Conmutador combinado en la columna de dirección -E595- t Conmutador de luces de carretera y ráfagas -E4- t Unidad de control de la red de a bordo -J519- (T73b/8)	30
10	Fusible 10 del portafusibles C -SC10-	30 A	Unidad de control del sistema electrónico de información 1 -J794- Radio -R-	30
11	Fusible 11 del portafusibles C -SC11-	30 A	Unidad de control de la red de a bordo - J519- (T73a/73) t Bocina	30
12	Fusible 12 del portafusibles C -SC12-	15 A	Unidad de control de la red de a bordo - J519- (T73b/11) t Luz de marcha atrás t Faros antiniebla	30
13	Fusible 13 del portafusibles C -SC13-	30 A	Unidad de control de la red de a bordo - J519- (T73a/68) t Motor del limpiacristales -V-	30
14	Fusible 14 del portafusibles C -SC14-	5 A	Unidad de control del bloqueo de diferencial -J187- Relé disyuntor del bus CAN de tracción -J788- Conector de 16 contactos -T16- (diagnosis)	30
15	Fusible 15 del portafusibles C -SC15-	7,5 A	Conmutador de la trampilla de aire exterior y de recirculación de aire -E159- Unidad de control del Climatronic -J255- Unidad de control del climatizador -J301-	30
16	Fusible 16 del portafusibles C -SC16-	5 A	Unidad de control de la red de a bordo - J519- (T73b/39) t Alimentación interna	30
17	Fusible 17 del portafusibles C -SC17-	10 A	Unidad de control de la red de a bordo - J519- (T73a/64) t Retrovisor exterior calefactable	30
18	Fusible 18 del	7,5 A	Concentrador USB -R293-	30

	portafusibles C - SC18-	7,5 A	-Amplificador de señal de dos vías para telefonía móvil -J984- -Portaobjetos con interfaz para teléfono móvil -R265- -Cámara de marcha atrás -R189- -Concentrador USB -R293-	30
19	-Fusible 19 del portafusibles C - SC19-	7,5 A	-B250 Conexión positiva, en el mazo de cables del techo	30G
20	-Fusible 20 del portafusibles C - SC20-	7,5 A	-B315 Conexión de positivo 1 (30a) en el mazo de cables principal	30G
21	-Fusible 21 del portafusibles C - SC21-	10 A	-Unidad de control de la red de a bordo - J519- (T73b/51) -Relé 1 para funcionamiento continuo del motor -J903- ⁹⁾ Interfaz para uso externo conector de 6 contactos -T6bn/5-	75x
22	-Fusible 22 del portafusibles C - SC22-	5 A	-Cuadro de instrumentos -K-	30
23	-Fusible 23 del portafusibles C - SC23-	5 A	-Interfaz para uso externo conector de 10 contactos -T10bj/4- ¹⁾ -Interfaz para uso externo conector de 10 contactos -T10bj/8- ¹⁾ Relé para bloqueo de arranque -J207- ¹⁾	50
		30 A	-Motor de arranque -B- ¹⁾	50
		30 A	-Relé para bloqueo de arranque -J207- ¹⁾	15
		30 A	-Relé 1 del motor de arranque -J906- ¹⁾ t Relé 2 del motor de arranque -J907- ¹⁾ t Motor de arranque -B- ¹⁾	15
24	-Fusible 24 del portafusibles C - SC24-	7,5 A	-Conmutador de la trampilla de aire exterior y de recirculación de aire -E159- -Conmutador de la turbina de aire exterior de la parte posterior -E179- -Relé disyuntor para turbina de aire exterior -J487-	75x
25	-Fusible 25 del portafusibles C - SC25-	10 A	-Motor del limpiacristal -V12- -Motor del limpiacristal en la hoja izquierda de la puerta -V92- -Motor del limpiacristal en la hoja derecha de la puerta -V93- -Resistencia de calefacción del eyector izquierdo -Z20- -Resistencia de calefacción del eyector derecho -Z21-	75x
26	-Fusible 26 del portafusibles C -	5 A	-Relé 1 para alimentación de tensión del borne 75 -J680- ⁹⁾ , ¹⁰⁾	75x



	SC26-	15 A	Interfaz para uso externo conector de 10 contactos -T10bh/1-	75x
27	Fusible 27 del portafusibles C - SC27-	25 A	Unidad de control de los asientos delanteros calefactables -J774-	75x
28	Fusible 28 del portafusibles C - SC28-	5 A	Relé de calefacción adicional por agua - J493-	75x
29	Fusible 29 del portafusibles C - SC29-	10 A	Unidad de control de airbag -J234- Testigo de la desactivación del airbag del acompañante -K145-	15
30	Fusible 30 del portafusibles C - SC30-	10 A	Conmutador para regulación de los retrovisores exteriores -E43- Ruedecilla moleteada para regulación del alcance de las luces -E102- Pulsador de la caja negra -E497- ⁹⁾ , ¹⁰⁾ Sensor de alta presión -G65- Sensor de la calidad del aire -G238- Sensor del nivel y la temperatura del aceite -G266- Unidad de control para detección del remolque -J345- Unidad de control de la ayuda de aparcamiento -J446- ⁴⁾ Unidad de control de la regulación del alcance de las luces -J431- Caja negra -J754- Faro delantero izquierdo -MX1- Faro delantero derecho -MX2- Conector de 4 contactos -T4as/3- Conector de 10 contactos -T10bz/4- Conexión para la diagnosis -U31- Servomotor izquierdo para regulación del alcance de las luces -V48- Servomotor derecho para regulación del alcance de las luces -V49- Relé para válvula de cierre del líquido refrigerante -J541- t Válvula de cierre del líquido refrigerante del Climatronic -N422- Relé 2 para alimentación de tensión - J710- ⁵⁾ t Unidad de control de la ayuda de aparcamiento -J446- ⁵⁾	15
31	Fusible 31 del portafusibles C - SC31-	-	Sin asignar	15
32	Fusible 32 del	7,5 A	Conmutador de las luces -E1-	15

	portafusibles C - SC32-		-Unidad de mandos e indicación del equipamiento de camping -E153- -Pulsador de la caja negra -E497- ¹¹⁾ -Pulsador del sistema Start-Stop -E693- -Tacógrafo -G24- -Sensor del ángulo de giro del volante -G85- -Unidad de control de la amortiguación de regulación electrónica -J250- -Unidad de control del volante multifunción -J453- -Unidad de control de la red de a bordo -J519- (T73a/44) -Caja negra -J754- ¹¹⁾ -Unidad de control del asistente de luz de carretera -J844- -Cuadro de instrumentos -K- -Retrovisor interior antideslumbrante automático -Y7- -Conmutador de luces de carretera y ráfagas -E4- -Unidad de control de la red de a bordo -J519- (T73a/62) -Unidad de control de la red de a bordo -J519- (T73b/8)	
33	Fusible 33 del portafusibles C - SC33-	10 A	-Conmutador para bloqueo del diferencial trasero -E121- -Conmutador de depresión para el bloqueo del diferencial trasero -F363- -Unidad de control de la tracción total -J492- -Unidad de control del bloqueo de diferencial -J187- -Válvula 1 para bloqueo de diferencial -N125- -Válvula 2 para bloqueo de diferencial -N126-	15
34	Fusible 34 del portafusibles C - SC34-	5 A	-Unidad de mandos e indicación del equipamiento de camping -E153- -Unidad de control para acceso a internet -J666- -Conector de 10 contactos -T10bj/10- -Interfaz para uso externo conector de 10 contactos -T10bh/9-	15
35	Fusible 35 del portafusibles C - SC35-	10 A	-Conector de 10 contactos -T10cb/7- -Conector de 12 contactos -T12y/3-	15
		15 A	-Taxímetro -G41- -Taxímetro integrado en el espejo retrovisor interior -G511-	15

			Unidad de control del mando a distancia de la alarma de taxi -J601-	
36	Fusible 36 del portafusibles C - SC36-	15 A	<p>Conmutador del limpiaparabrisas para funcionamiento a intervalos -E22-</p> <p>Conmutador del limpialuneta -E34-</p> <p>Conmutador de la bomba del lavaparabrisas (funcionamiento automático del limpialavaparabrisas y del lavafaros) -E44-</p> <p>t Unidad de control de la red de a bordo -J519-</p> <p>t Bomba del lavacristales -V5-</p> <p>t Motor del limpialuneta -V12-</p> <p>t Bomba del lavaparabrisas y del lavaluneta -V59-</p> <p>t Motor del limpialuneta en la hoja izquierda de la puerta -V92-</p> <p>t Motor del limpialuneta en la hoja derecha de la puerta -V93-</p>	15
37	Fusible 37 del portafusibles C - SC37-	5 A	<p>Conmutador del GRA -E45-</p> <p>Pulsador SET para GRA -E227-</p> <p>Unidad de control del ACC -J428-</p> <p>Unidad de control del asistente de cambio de carril -J769-</p> <p>Unidad de control 2 del asistente de cambio de carril -J770-</p>	15
38	Fusible 38 del portafusibles C - SC38-	40 A	Conmutador de encendido y arranque - D-	30
39	Fusible 39 del portafusibles C - SC39-	20 A	Conmutador de encendido y arranque - D-	30
40	Fusible 40 del portafusibles C - SC40-	20 A	Toma de corriente 6 de 12 V -U33- ⁸⁾ , ¹²⁾	30
		30 A	<p>Relé de la calefacción independiente -J8- ¹³⁾ , ¹⁴⁾ , ¹⁵⁾ , ¹⁶⁾</p> <p>t Resistencia en serie de la turbina de aire exterior con fusible de sobrecalentamiento -N24- ¹³⁾ , ¹⁴⁾ , ¹⁵⁾ , ¹⁶⁾</p>	30
41	Fusible 41 del portafusibles C - SC41-	30 A	<p>Unidad de control de la red de a bordo - J519- (T73b/68)</p> <p>t Faro delantero izquierdo -MX1-</p> <p>t Faro delantero derecho -MX2-</p> <p>t Luz de posición</p> <p>t Luz trasera</p>	30
42	Fusible 42 del portafusibles C - SC42-	25 A ²⁾ 30 A ³⁾	<p>Relé disyuntor para turbina de aire exterior -J487-</p> <p>t Conmutador de la turbina de aire</p>	30

			exterior de la parte posterior -E179-	
		30 A	Sensor para regulación de la turbina, tras. -G463- t Turbina de aire exterior trasera -V80-	30
43	Fusible 43 del portafusibles C - SC43-	30 A	Unidad de control de la calefacción del agente reductor -J891-	30
44	Fusible 44 del portafusibles C - SC44-	15 A	Unidad de control del portón/capó trasero -J605-	30
		20 A	Bocina de alarma -H12- Unidad de control de la red de a bordo - J519- (T73a/16) t Cierre centralizado Unidad de control del portón/capó trasero -J605- Unidad de control de la puerta corrediza izquierda -J558- Unidad de control de la puerta corrediza derecha -J731-	30
45	Fusible 45 del portafusibles C - SC45-	30 A	Amplificador -R12-	30
46	Fusible 46 del portafusibles C - SC46-	20 A	Unidad de control de la calefacción adicional -J364- ¹⁷⁾	30
			Unidad de control de la calefacción adicional -J364- ^{13) , 14) , 16)}	30
47	Fusible 47 del portafusibles C - SC47-	25 A	Unidad de control de la red de a bordo - J519- (T73b/13) t Intermitente t Luz de freno	30
48	Fusible 48 del portafusibles C - SC48-	25 A	Unidad de control del techo corredizo - J245-	30
49	Fusible 49 del portafusibles C - SC49-	15 A	Encendedor -U1-	30
50	Fusible 50 del portafusibles C - SC50-	25 A	Relé del lavafaros -J39- t Bomba del lavafaros -V11-	30
51	Fusible 51 del portafusibles C - SC51-	5 A	Sensor del ángulo de giro del volante - G85-	30
52	Fusible 52 del portafusibles C - SC52-	5 A	Módulo de emisión/recepción 1 de la vigilancia del habitáculo -G303- Módulo de emisión/recepción 2 de la vigilancia del habitáculo -G305-	30
53	Fusible 53 del	5 A	Sensor de lluvia y de luz -G397-	30

	portafusibles C - SC53-			
54	Fusible 54 del portafusibles C - SC54-	7,5 A	Unidad de mandos e indicación del equipamiento de camping -E153- Pantalla de techo -J702- Receptor de radiofrecuencia para la calefacción independiente -R64- Receptor de radiofrecuencia para la calefacción adicional por agua -R149- Relé de calor residual -J708- t Bomba de circulación -V55-	30
55	Fusible 55 del portafusibles C - SC55-	5 A	Unidad de mandos e indicación del equipamiento de camping -E153- Unidad de control de la red de a bordo - J519- (T73a/42) Unidad de control del sistema hidráulico del techo -J768- Conector de 10 contactos -T10bj/6- Interfaz para uso externo conector de 10 contactos -T10bh/6-	86s
56	Fusible 56 del portafusibles C - SC56-	5 A	Relé para bloqueo de arranque -J207- Unidad de control del motor -J623- Interfaz para uso externo conector de 10 contactos -T10bj/4- Interfaz para uso externo conector de 10 contactos -T10bj/8-	50
57	Fusible 57 del portafusibles C - SC57-	5 A	Unidad de mandos e indicación trasera del climatizador -E265-	30
58	Fusible 58 del portafusibles C - SC58-	10 A	Tacógrafo -G24-	30
59	Fusible 59 del portafusibles C - SC59-	5 A	Taxímetro -G41- Taxímetro integrado en el espejo retrovisor interior -G511-	30
		10 A	Conmutador lámpara cruz roja -E10- t Lámpara alumbrado cruz roja -L4-	30
		10 A	Conmutador para luz omnidireccional - E162- t Relé para luz omnidireccional -J326- t Motor de la luz omnidireccional -V61-	30

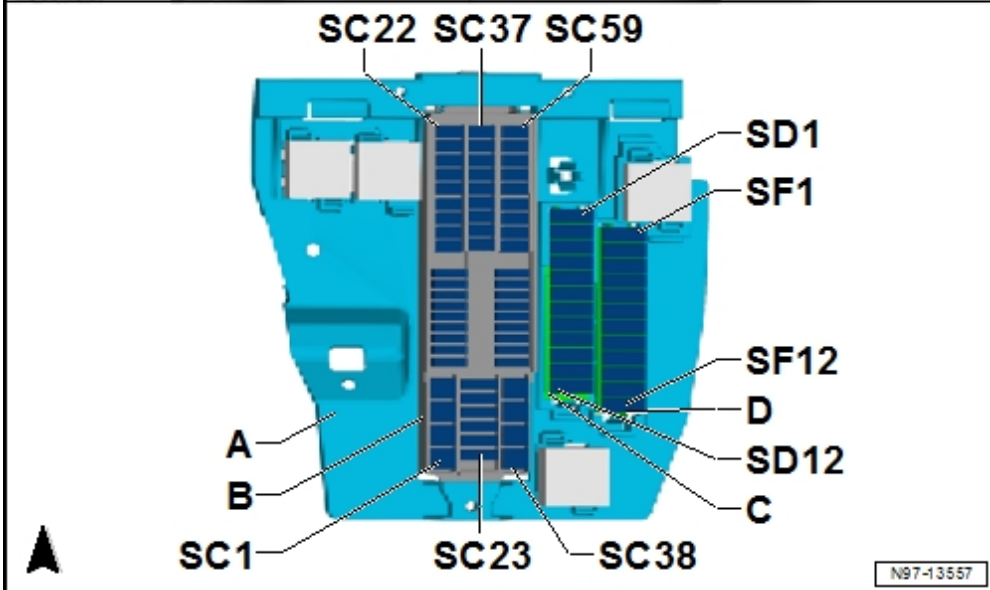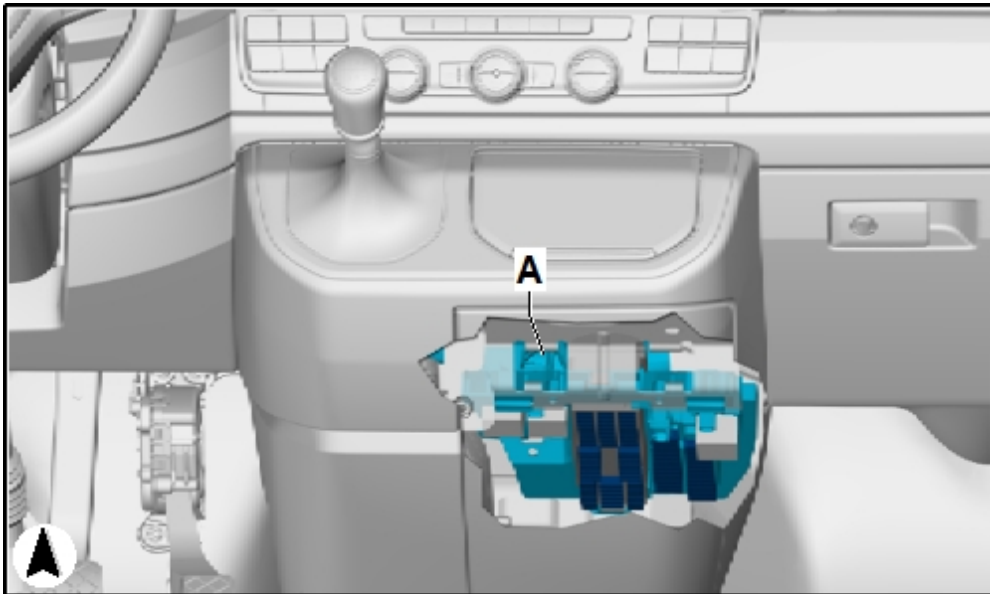

N97-13557