


Ocupación de los contactos de los conectores del cuadro de instrumentos

Conector de 28 contactos

- 1 - Sensor de temperatura exterior, masa
→ [nota](#)
- 2 - Hacia el sensor del indicador de falta de líquido refrigerante
- 3 - Borne 31, masa
- 4 - Conmutador de memoria para MFA (Reset) → [nota](#)
- 5 - Borne 31, masa → [nota](#)
- 6 - Conmutador de memoria para MFA (Memory) → [nota](#)
- 7 - Señal del velocímetro en el cuadro de instrumentos -G54- o del velocímetro electrónico -G21-
- 8 - Conmutador presión de aceite 0,9 bar / 1,4 bar / 1,8 bar
- 9 - Conmutador presión de aceite 0,3 bar
- 10 - Borne 1 / borne W o señal de régimen procedente de la unidad de control Digifant
- 11 - Borne 30, positivo de batería
- 12 - Borne 58b, iluminación
- 13 - Borne 15
- 14 - Luz trasera antiniebla
- 15 - Tecla de consulta para MFA (Mode) → [nota](#)
- 16 - Testigo para alternador, borne 61
 - 1) Sólo en indicador multifunción
- 17 - Transmisor de la temperatura del aceite ¹⁾
 - Testigo de sistema de freno de doble
- 18 - circuito y freno de mano / testigo del sistema de aviso del cinturón de seguridad
- 19 - Sensor de temperatura exterior, señal ¹⁾
- 20 - Testigo de control de precalentamiento
- 21 - Indicador del nivel de combustible
- 22 - Testigo para intermitente izquierdo
- 23 - Indicador de temperatura del líquido refrigerante
- 24 - Testigo para intermitente derecho
- 25 - Testigo luminoso para luz de

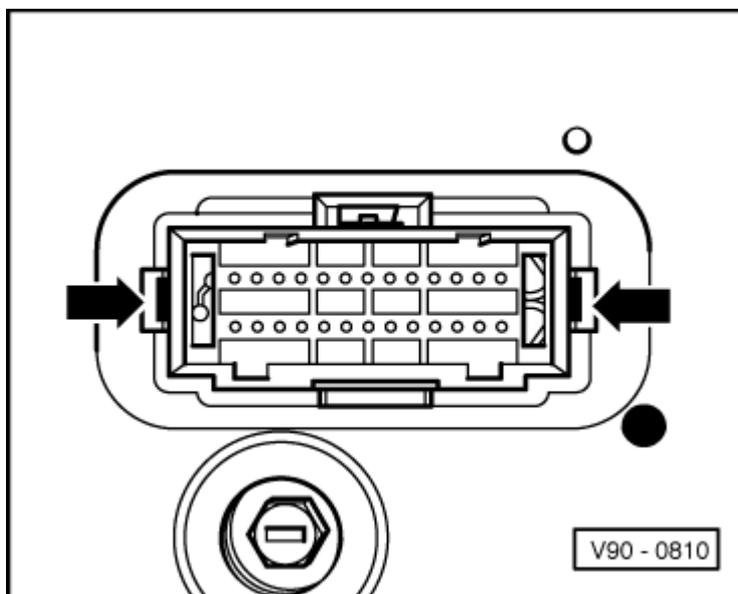

carretera

- 26 - Señal de consumo, procedente de la unidad de control Digifant, desde 01.93 ¹⁾
- 27 - Señal de velocidad procedente del transmisor para velocímetro (G 22)
- 28 - Indicador de gama de selección de marchas, a partir de 08.92

Sólo en indicador multifunción

