


Junio de 2021

Buenas a todos los furgoneteros:

Hace tiempo que no colaboro con un post y recientemente he tenido que desmontar la nevera de mi Viano MP W639 del 2010, por un fallo de pérdida de gas en el evaporador que está integrado en el sándwich (CREO), por lo que me he animado a hacer este tuto , ya que tarde un buen rato y creía que no lo lograría . Lo que apiori parece muy complicado, NO lo es. Si es verdad que hay que tener un poco de paciencia y unas pocas herramientas muy comunes. Siendo un poco mañoso se puede desmontar en 15´.

Como no encontré nada en el foro relativo a este despiece me animé y aquí va el resultado.

1. Empezamos quitando las tapas frontales, embellecedores. Desmontamos primero la baja y la que esta por encima "es a presión" tira de ella con la mano. Va sujeta a lo puntos azules. **C.**

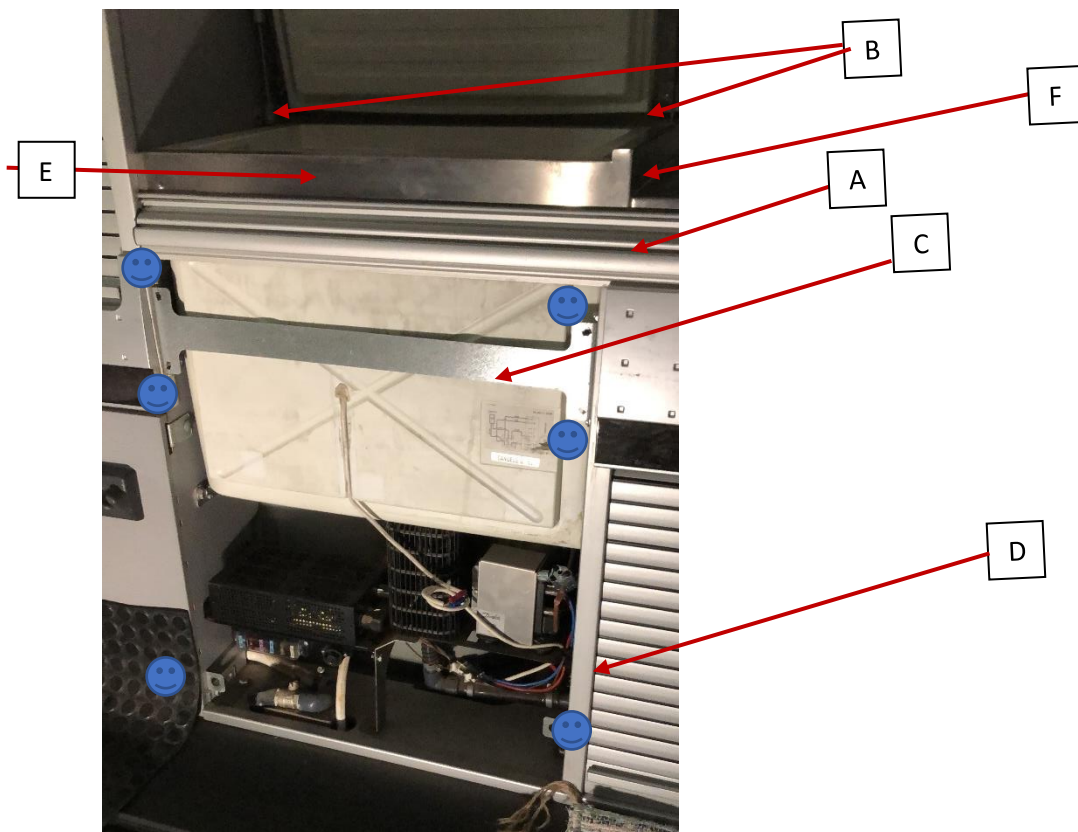

2. La tapa superior de la nevera **B** (2 hexagonales q están a la vista) NO ES NECESARIO DESMONTARLA, ya que es un poco lio de desmontar. El amortiguador, SI hay que desatornillarlo.



3. Desmontamos: los dos cajones (con 2 tornillos interior de los cajones), para tener mejor acceso a desmontar el listón de aluminio **A** donde encaja la mesa, y dos tornillos de cabeza hexagonal que liberan el embellecedor de aluminio **E** de la parte superior de la nevera, están dentro del hueco del cajón izquierdo en la parte alta pegada a la nevera (antes hay que cortar la silicona **F** que lo sella a la cocina-fregadero).



4. El listón de aluminio **A** donde se coloca la mesa, que para mí ha sido lo más complicado, tiene un tornillo dentro del armario de la izquierda **H** y tres hexagonales dentro del frontal del mueble, pegados en la parte alta. En **A** hay uno de ellos otros dos más, a la derecha. (truco: coloca tu móvil en cámara frontal y utilízalo para que veas bien donde están).






5. Desenchufamos la alimentación y empezamos a desatornillar la nevera **D**
6. Hay 2 tornillos pequeños dentro del armario grande de la izquierda **I**, otros 2 dentro del armario de la cocina **G**.




7. Tornillos inferiores: tumbado en el suelo veras 3 pequeños a la base del arcón **J** y dos más grandes a la bandeja del compresor **K**.

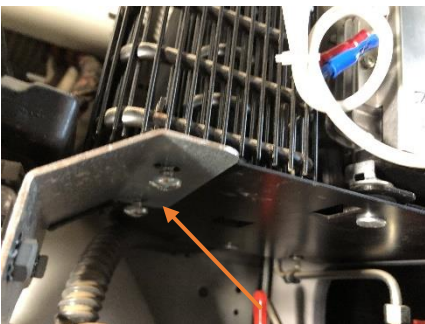

8. Por último, desatornillar la lámina de hierro **C** que bloquea frontalmente el arcón y no se desplace (4 tornillos)



9. Y ya esta, solo queda extraer la nevera.

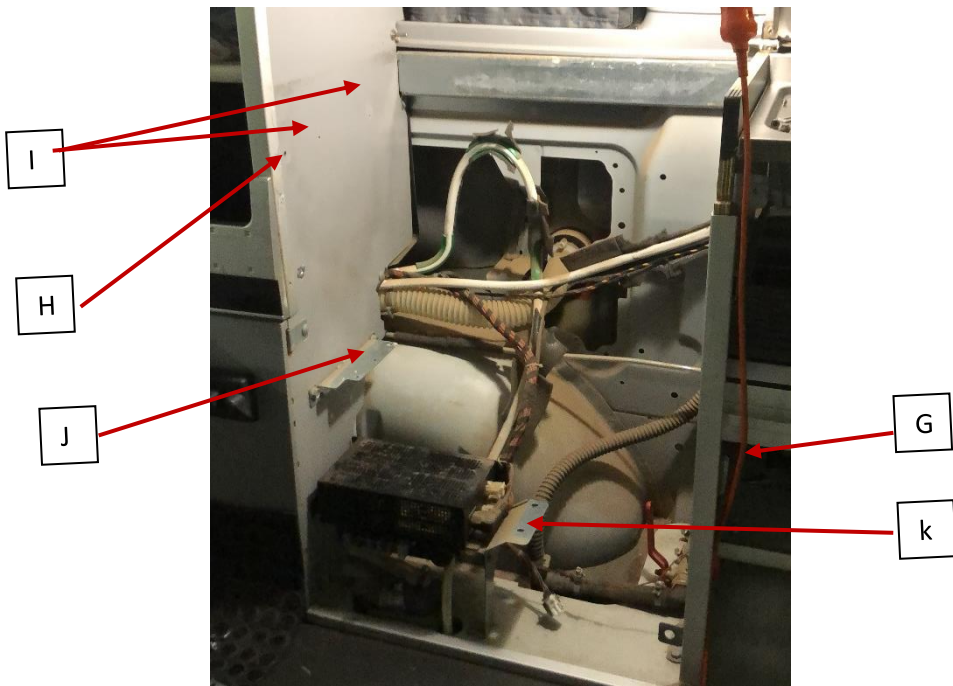

El montaje se realiza en orden inverso.

Al final, estaba en Barcelona de viaje con la furgó y me lo reparó Frigosolar instalando un evaporador de superficie (200€+ iva), pero en vuestra zona contactar con empresas que arreglen frigos para embarcaciones de recreo. Suele haber en zonas de costa.

Nota: las fotos no coinciden con la fase de despiece, por lo que hay elementos q se suponían ya desmontados y figuran en la foto