

Nevera -J698-: desmontar y montar

Herramientas especiales, equipos de comprobación y medición y dispositivos auxiliares necesarios

t Llave dinamométrica -V.A.G 1783-



¡ATENCIÓN!

Tenga en cuenta las medidas de seguridad sobre electricidad


→ [Capítulo](#)

Desmontaje



Aviso

t El desmontaje de la nevera -J698- ha sido modificado en la serie en curso.

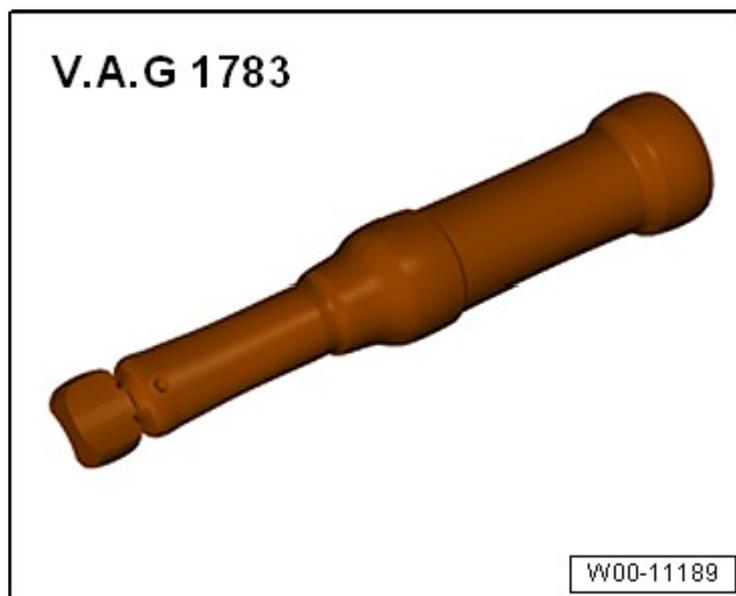

La modificación se reconoce por la fijación de la nevera -J698- en el lado derecho.

Si los tornillos de fijación -flechas- están visibles en la parte interior derecha del armario significa que no es necesario desmontar el fregadero con el hornillo de gas.


A continuación se describe la secuencia de operaciones sin el desmontaje del fregadero con hornillo de gas:




Aviso


A partir del año de modelos 2009 ► va montada una trampilla para trabajos de mantenimiento nueva. Se suprimen el orificio de la pared divisoria y la trampilla correspondiente para trabajos de mantenimiento. En su lugar va montado un orificio sin cantoneras con una caperuza. Con la cantonera se ejecuta un hueco adicional para el grifo de cierre y un hueco de paso para la tubería de gas.

- Desconectar el encendido.
- Desenroscar 3 tornillos -flechas- y retirar la tapa -1-.

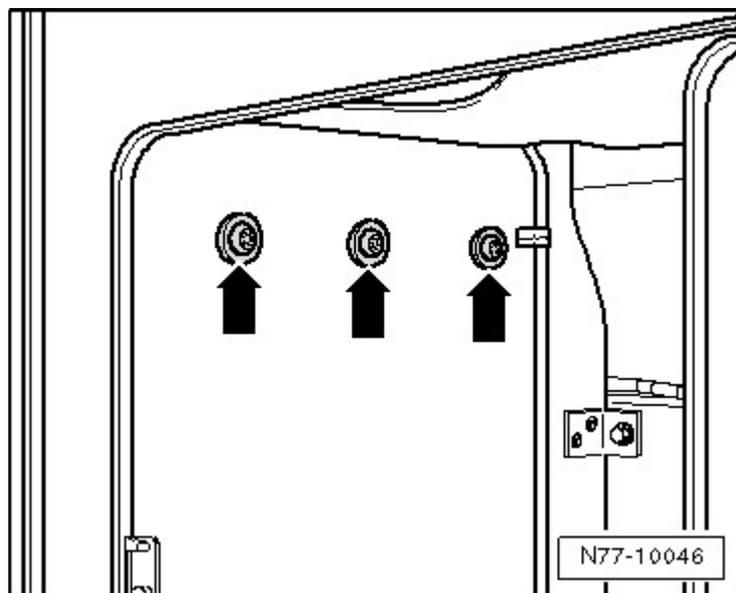


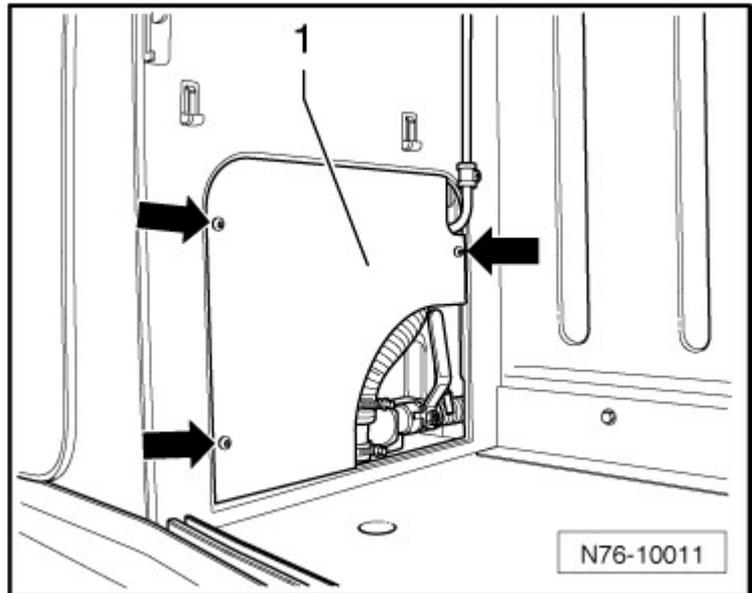

- Desacoplar la clavija de conexión a la red -1- en el cargador de a bordo -A11-.
- Desacoplar el conector -flecha-.

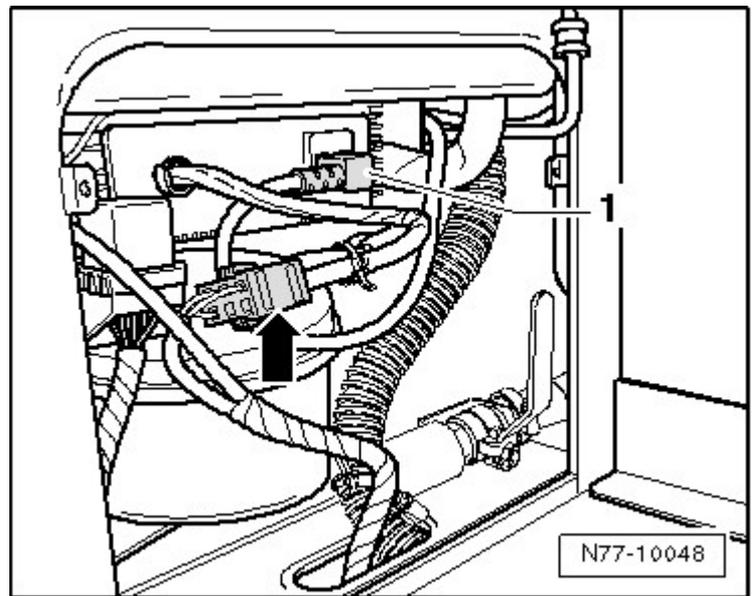


- Desenroscar 3 tornillos -flechas-.

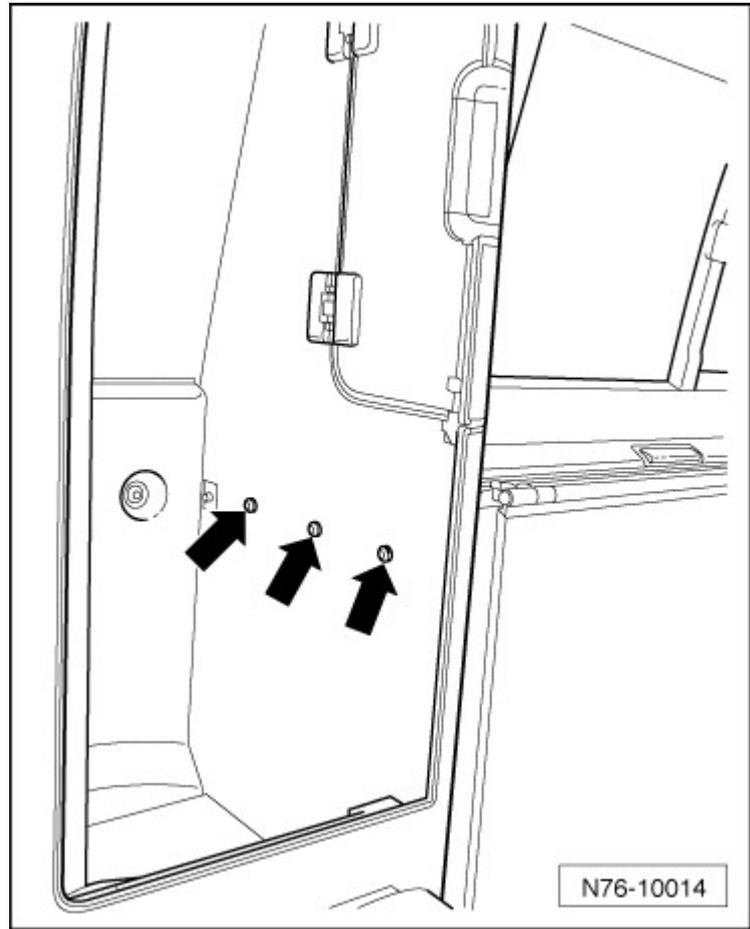


- Desenroscar 3 tornillos en el lado opuesto -flechas-.


Secuencia de operaciones con desmontaje del fregadero con hornillo de gas:

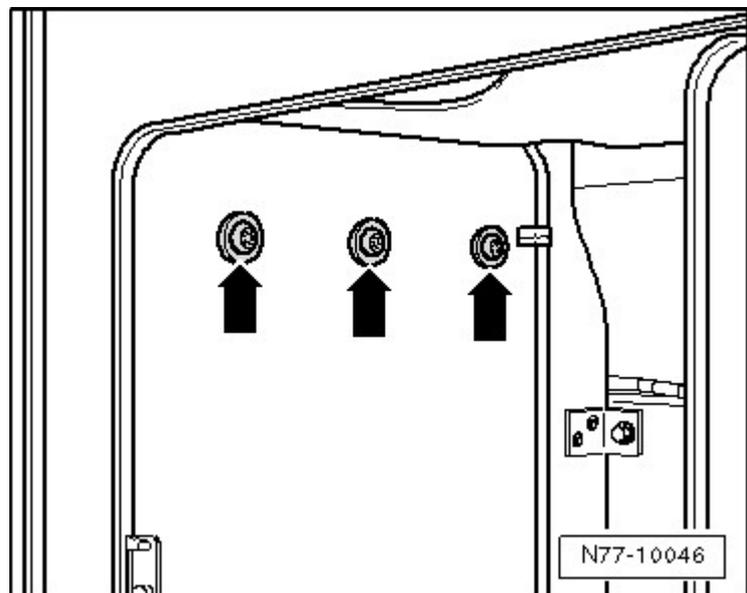


- Desenroscar 3 tornillos -flechas- y retirar la tapa -1-.

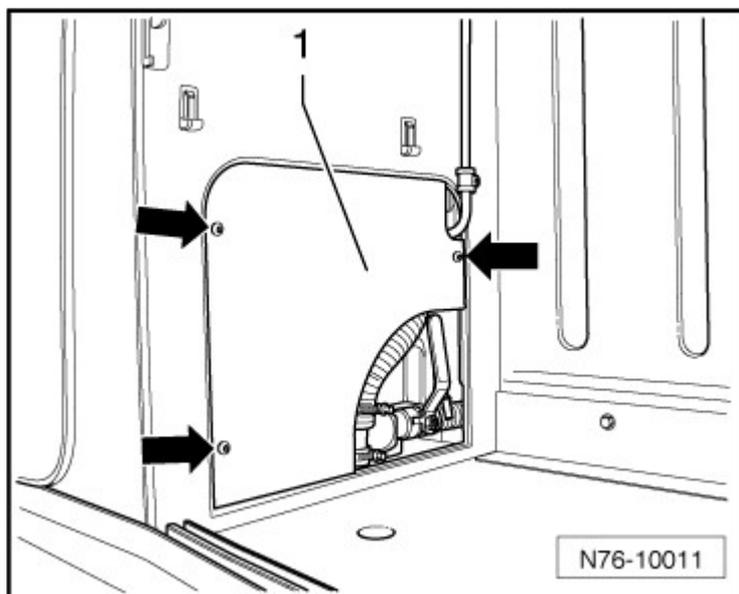

- Desacoplar la clavija de conexión a la red -1- en el cargador de a bordo - A11-.
- Retirar el tubo flexible de material espumoso -2- y desacoplar el conector -3-.
- Desacoplar el conector -flecha-.

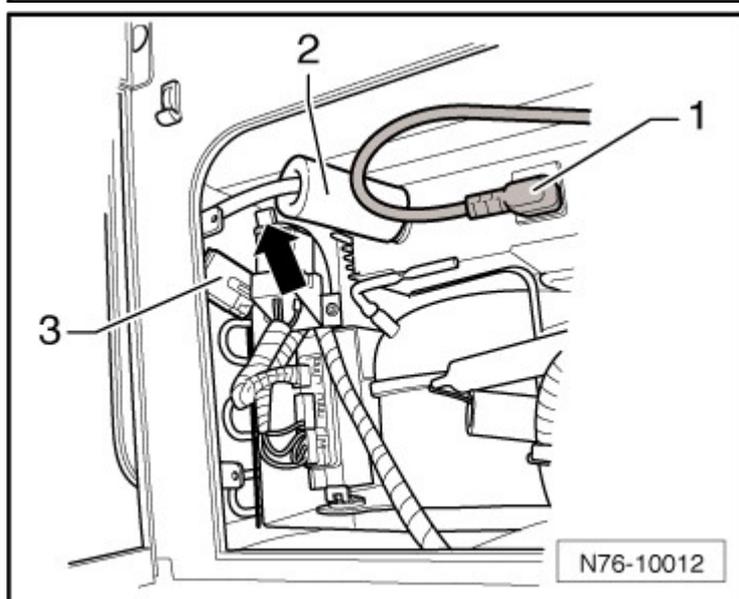

- Desenroscar 3 tornillos -flechas-.

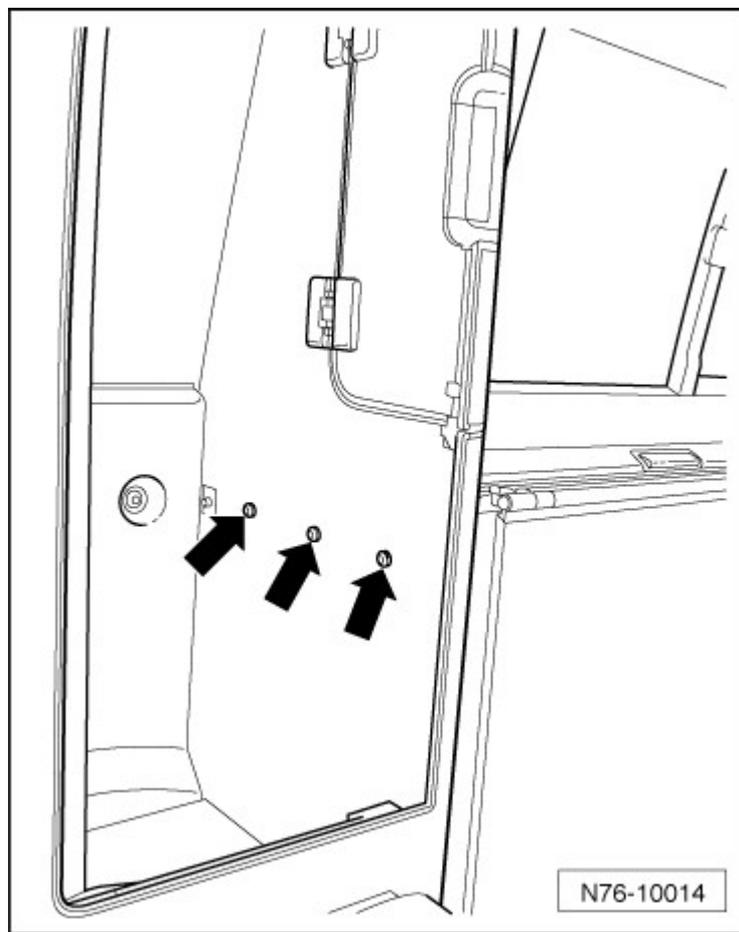


– Desmontar el fregadero junto con el hornillo de gas → [Capítulo](#).

– Desenroscar 3 tornillos -flechas-.

Continuación para todos los vehículos:




Aviso

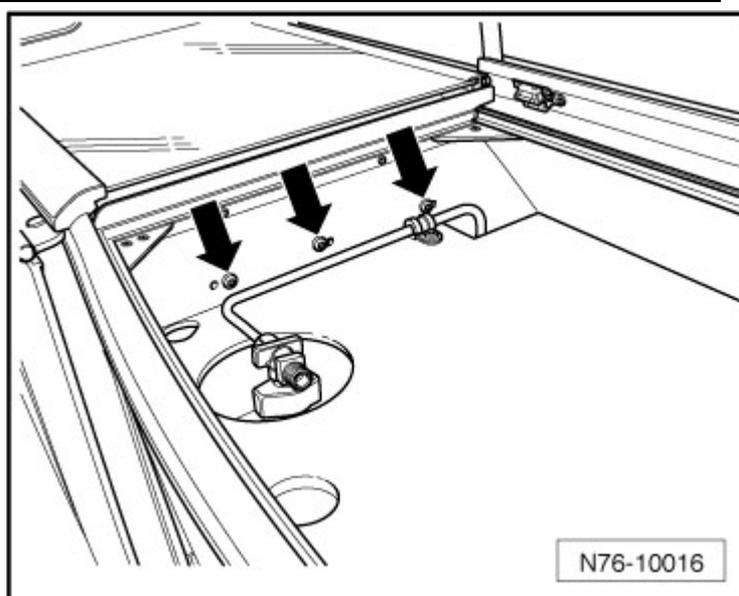


A partir del año de modelos 2009 ► va montada una nueva versión de nevera en la que el muelle de gas presurizado -1- de la tapa -3- va atornillado en la parte exterior del mueble integral -2-. Se describen aquí ambas versiones.

Vehículos hasta el año de modelos 2009

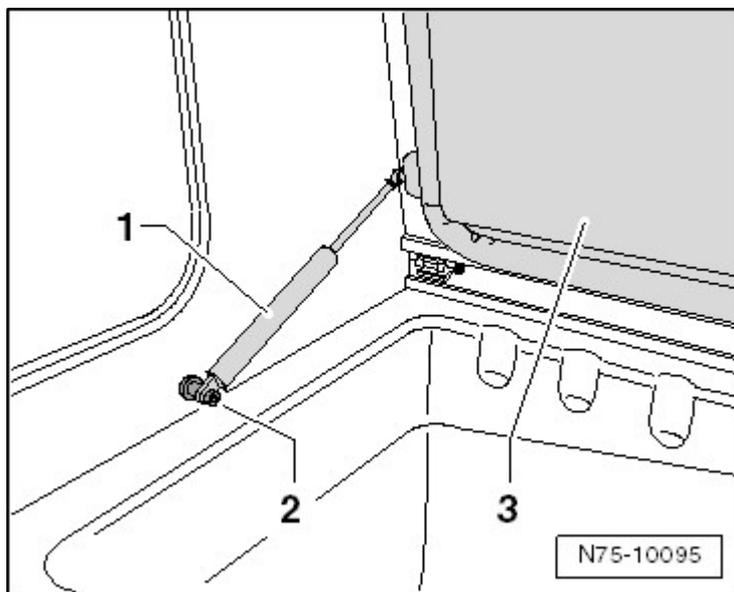

- Desenroscar los 2 tornillos en el soporte del muelle de gas presurizado -1-.
- Desenroscar los tornillos -2- y -3- de la bisagra derecha.
- Desenroscar los 2 tornillos de la bisagra izquierda y retirar la tapa de la nevera -4-.

Vehículos a partir del año de modelos 2009

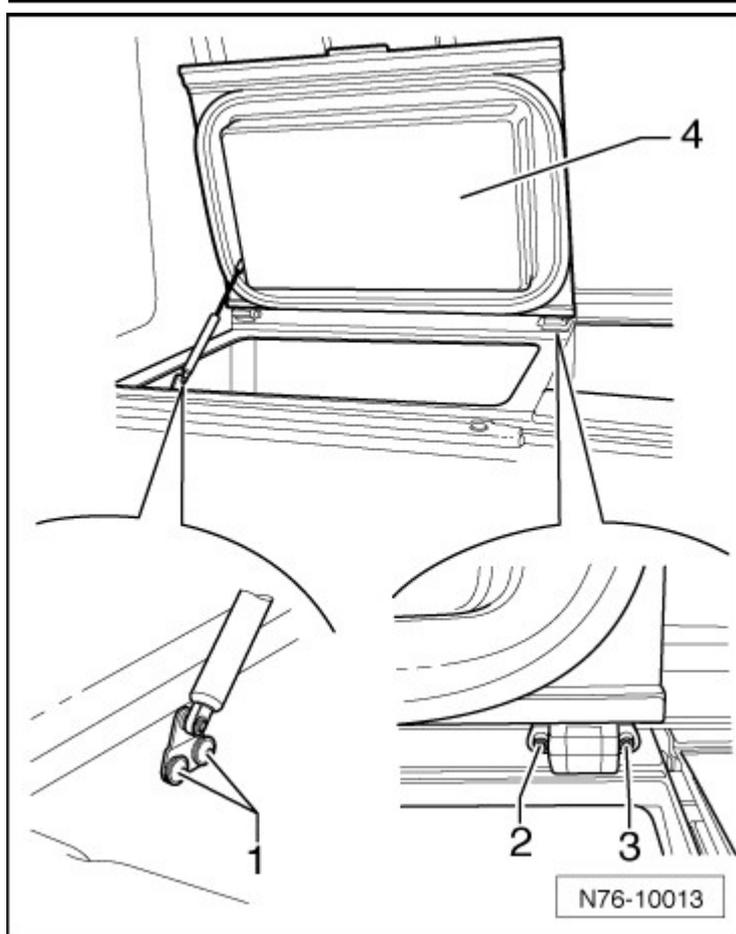

- Desenroscar el tornillo en el soporte del muelle de gas presurizado -1-.
- Sacar la nevera hacia arriba.


Sustituir la tapa de la nevera  
 → [Capítulo](#).

#### Montaje

- El montaje se realiza en orden inverso al de las operaciones

descritas teniendo en cuenta las notas siguientes.

Vehículos hasta el año de modelos 2009

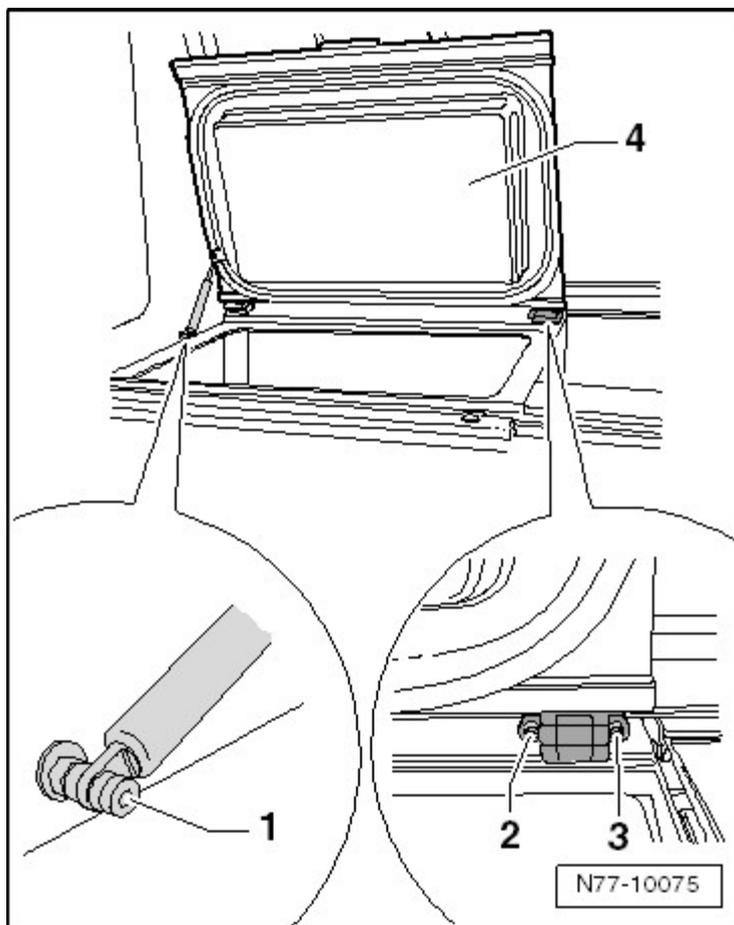


– Montar la tapa -4- de la nevera.

Humedecer los tornillos para la bisagra derecha -2- y -3- con agente fijador de roscas -D 000 600 A2- y apretar luego con apriete manual.

Humedecer asimismo los tornillos para la bisagra izquierda -3- con agente fijador de roscas -D 000 600 A2- y apretar luego con apriete manual.


Humedecer los 2 tornillos para el soporte del muelle de gas presurizado -1- con agente fijador de roscas -D 000 600 A2- y apretar luego con apriete manual.

Vehículos hasta el año de modelos 2009

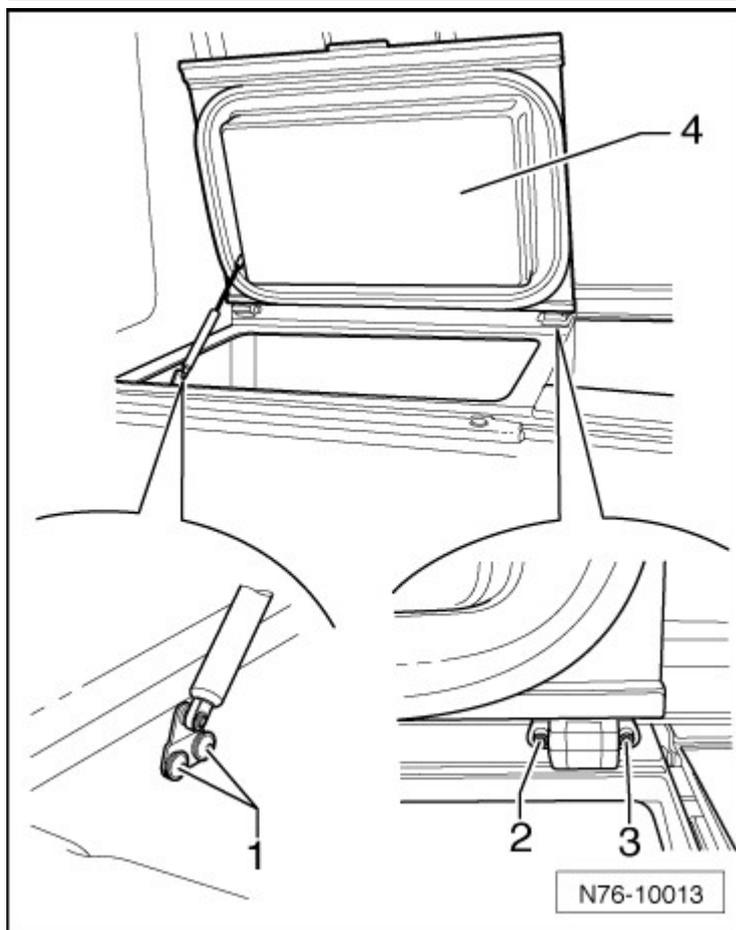

Enroscar a mano el tornillo para el soporte del muelle de gas presurizado -1-.

Pares de apriete

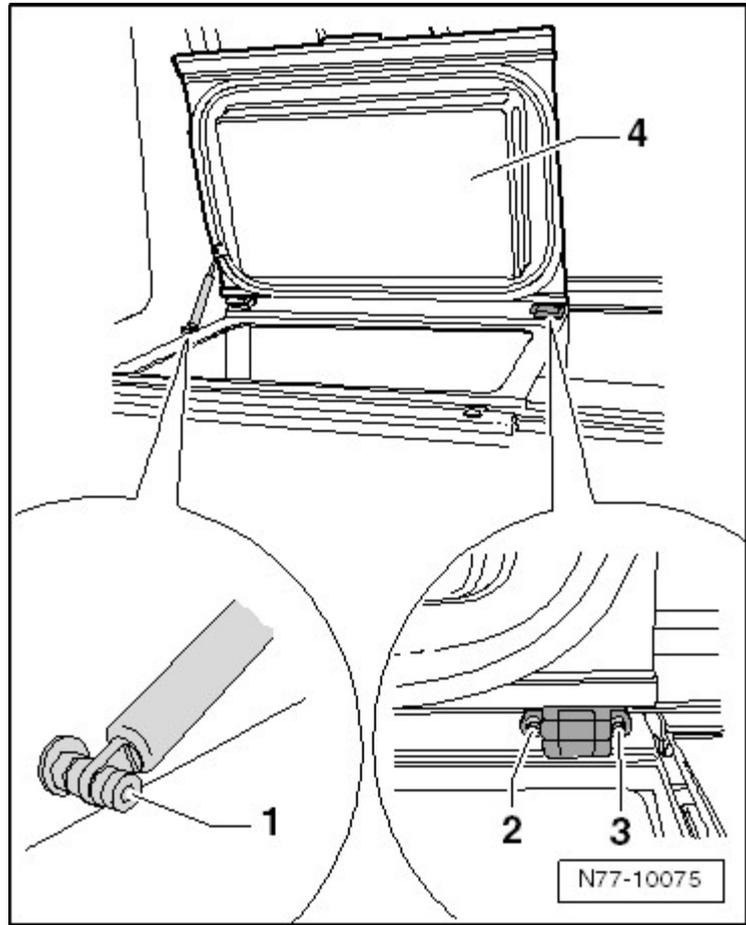

Componente	Par de apriete
Tornillos de la nevera	2,0 Nm