
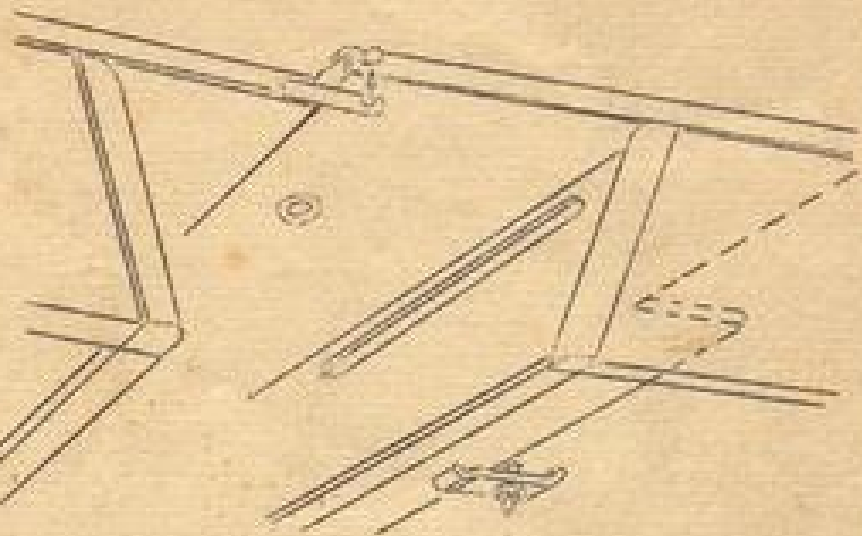


TYPE : MOSAÏQUE


de la

NOTICE DE MONTAGE


4. Passer un boulon à tête
spéciale par l'ouverture
rectangulaire du sup-
port avant, dans la es-
selle de fixation ; le tour-
ner de 90° et fixer l'écrou.

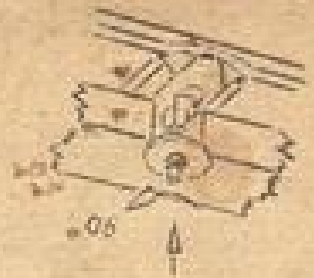


3. En montant le support
avant, veiller à ce
que le crochet laté-
ral s'engage derrière
le tenon du support a-
rière.
Le support arrière
se fixe sur le plan-
cher du véhicule avec
une patte de fixation
un boulon à tête a-
cristalle et un écrou
dans.

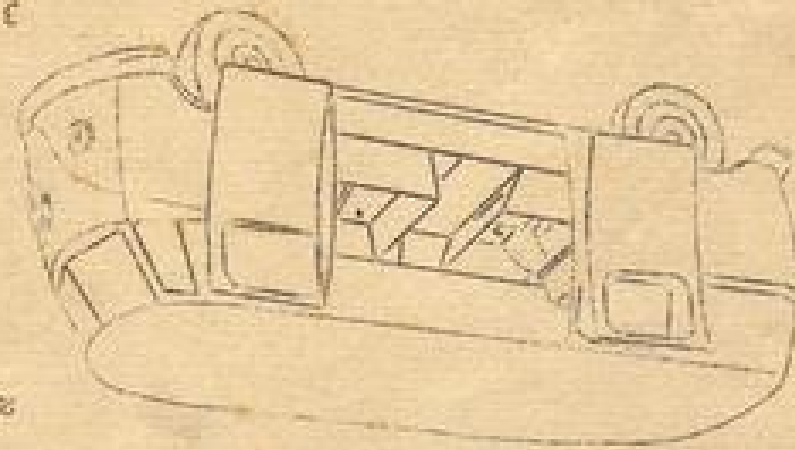

2. Le support avant sera
placé dans le véhicule
et poussé sur la paroi
latérale gauche et sur
la réparation avant.

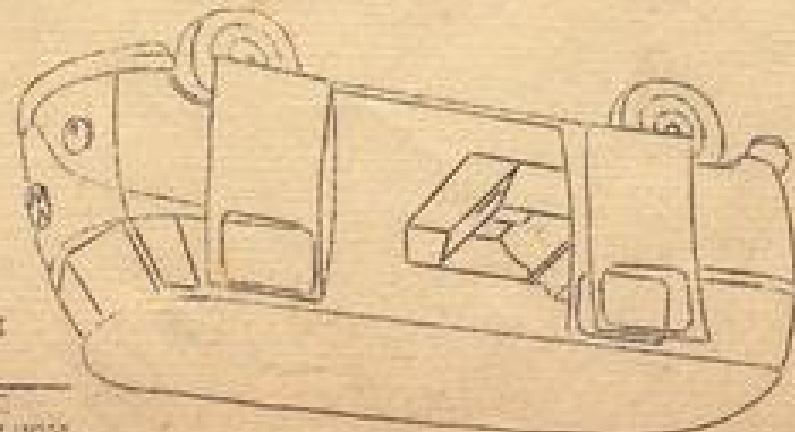


1. Le support arrière a-
ra placé dans le véh-
icule et poussé sur la
paroi latérale gauche
et la tête du compar-
timent moteur.

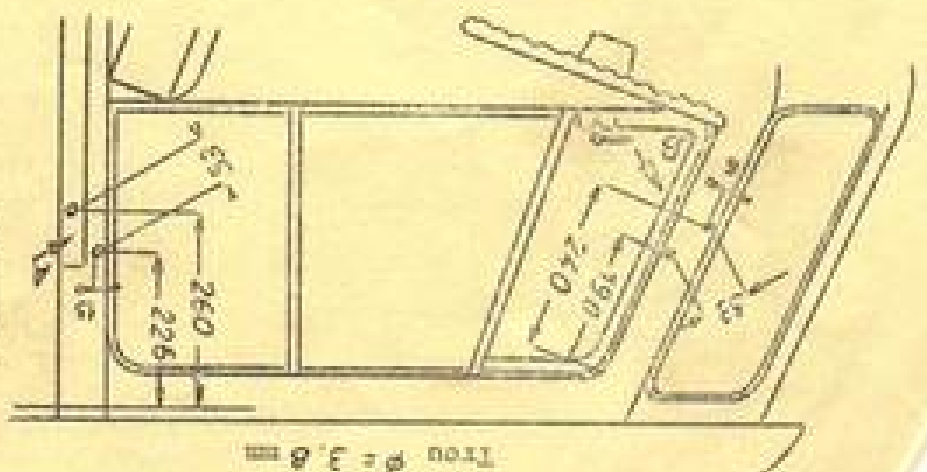

Vue Intérieure

1.
Avec une mèche de 3,8 mm
percer les trous suivant
les mesures indiquées dans
les encadrements de porte.

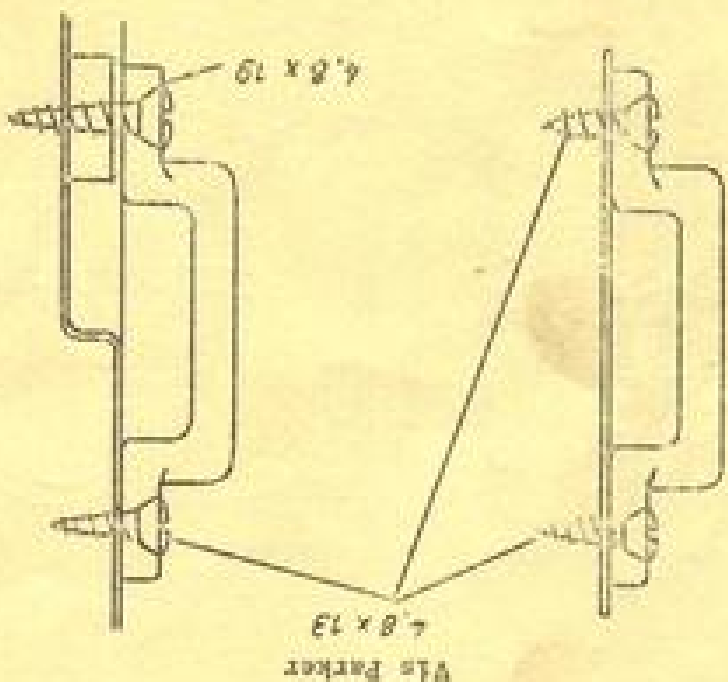


Vie Parker

2.
Les deux mortaises avant
seront fixées avec chacune
deux vis Parker 4,8 x 13
sur l'encadrement de porte.
Les deux mortaises arrière
seront fixées sur le mon-
tant de la porte chacune
avec une vis Parker de 4,8 x
13, une vis Parker de 4,8 x
19 et une entretoise.

Coupe A

Coupe B

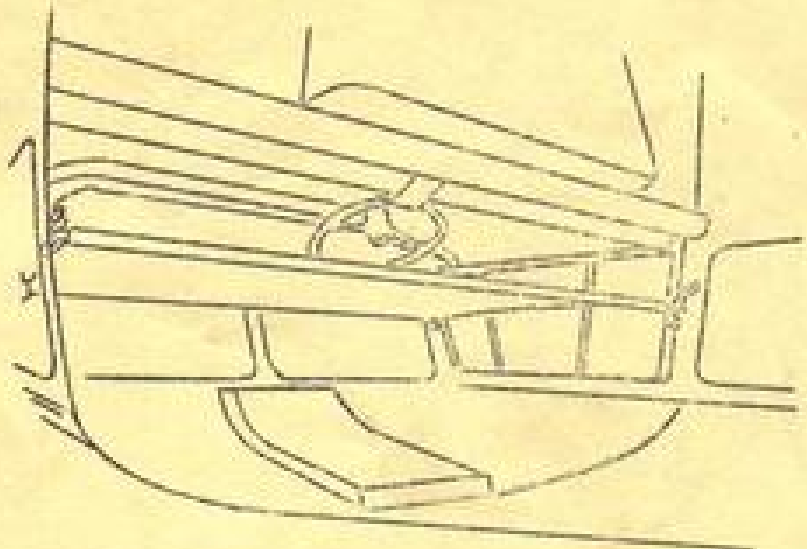

3.
Accrocher le longeron à
tenons d'abord dans les
mortaises arrière et ensuite
dans les mortaises avant.

NOTICE DE MONTAGE de la Mortaise Camping.

Type VM Mortaise
pour Kombi.

1. Pour l'installation de l'armoire de cuisine, une seule personne suffit. Elever l'armoire, la pousser en place par le battant arrière dans le véhicule et la pousser contre la paroi gauche (Fig. V).

2. Comme indiqué par les figures C & D, régler d'après mise en place de l'armoire, percer les trous des tenons en U et les fixer avec des vis.

3. Tendre les verrous à excentrique sur tenons en U (Fig. C et D), accrocher la vis de tension derrière le profil d'encadrement de porte (Fig. B et E) et caler en visant.

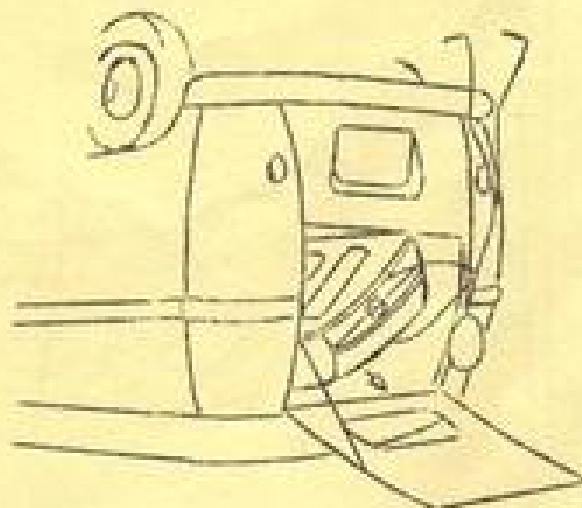


Fig. V

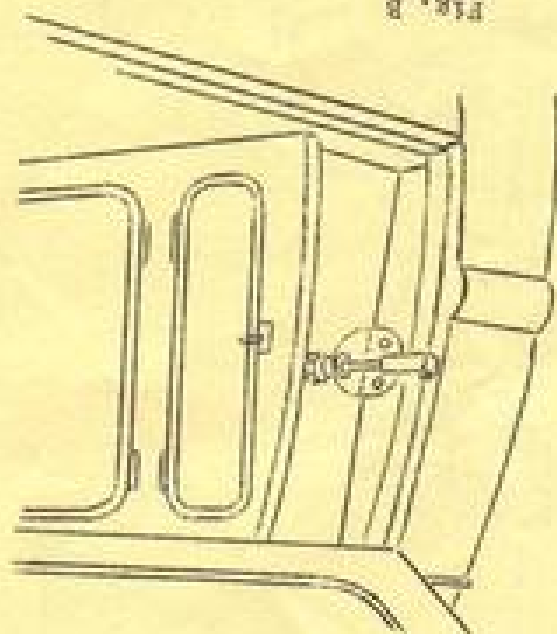


Fig. B

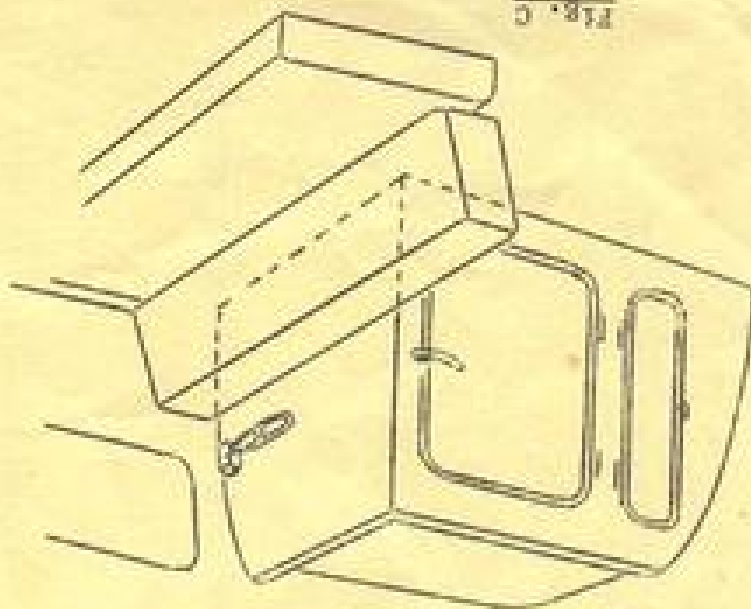


Fig. C

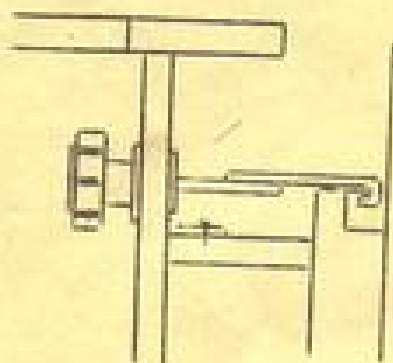


Fig. E

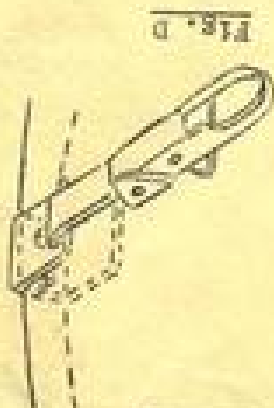





Fig. D

NOTICE DE MONTAGE

de la
Horsatque Camping

Type AM Horsatque pour
Kombi.
4-SK-1722 Page 5

1. Dispositif-siège

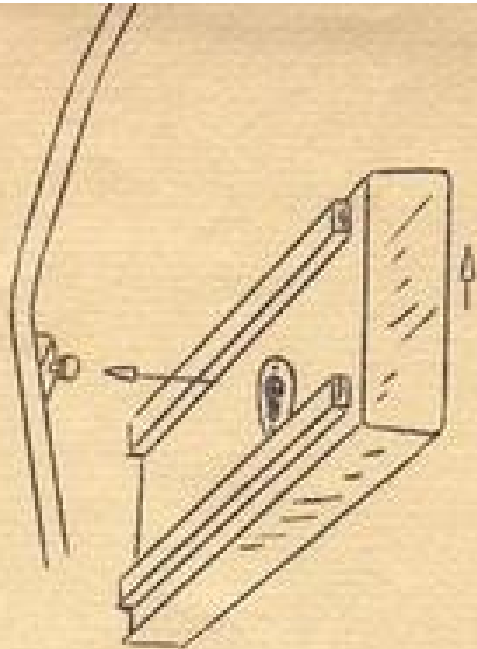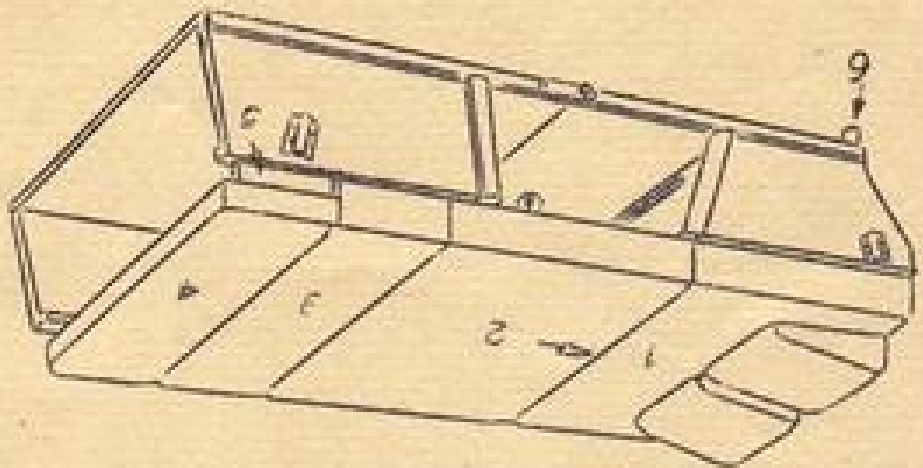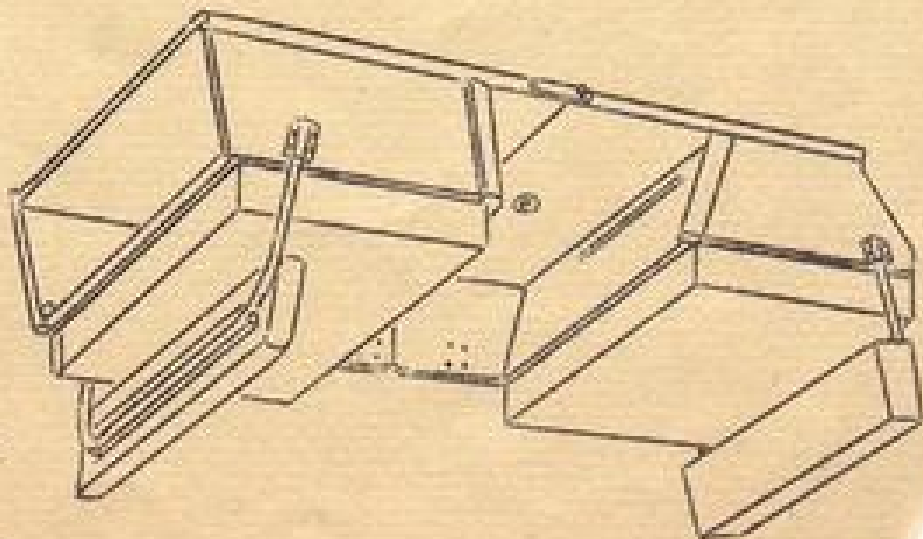

3. Engager les montants

2. Lorsque le lit 2 per-
sonnes doit être ouvert,
retirer les deux supports
tubulaires et relever la
table. Le coussin de siège
arrière (1) reste en
place. Le coussin de siège
avant (2) est reposé
contre l'arrière (1) et
on place devant lui le
coussin de dossier arrière
(3). Le coussin plus
mince de dossier de siège
avant (4) est mis
en place après avoir re-
dressé les deux supports
(5) Les deux coussins
triangulaires sont posés
sur le coussin arrière (1)
faire attention encore
qu'en montant le support
des sièges dans un véhi-
cule à table de caout-
chouc, il faut placer
sous chaque coin arrière
une épaisseur de caout-
chouc (6)

3. Engager les montants
les tenons du tube
port et pousser ver-
sus.

NOTICE DE MONTAGE

de la

mobilier Camping


Type : Mobilier

Kompi VI

4 - SR - 1722

de la
Mosaïque Camping
Type : Mosaïque pour
Kombi Van
NOTICE DE MONTAGE

Fig. B

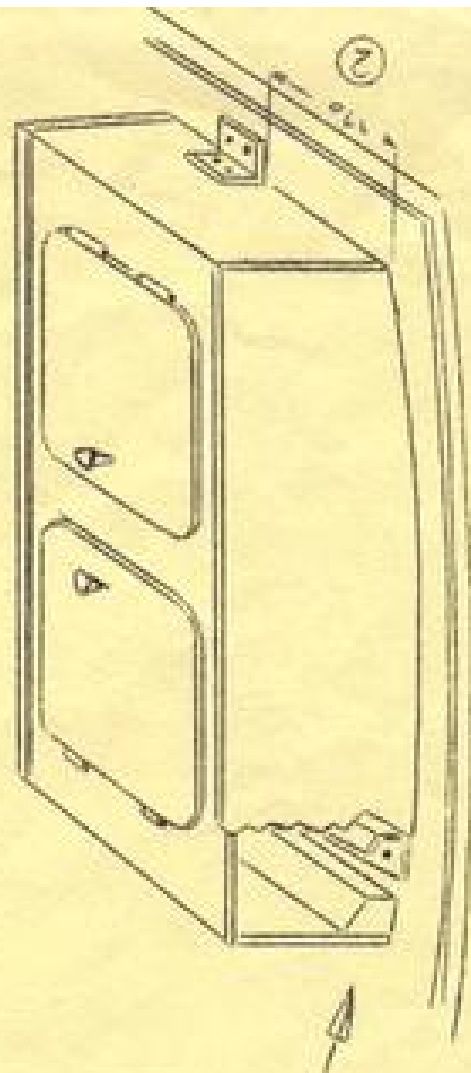

3.
Enfoncer maintenant le bord
supérieur postérieur dans la
gouttière de fixation dans la
direction de la flèche C et
fixer l'équerre inférieure sur
la porte droite avec 2 vis Par-
ker B 2,9 x 13 Ø du trou 2,4mm.



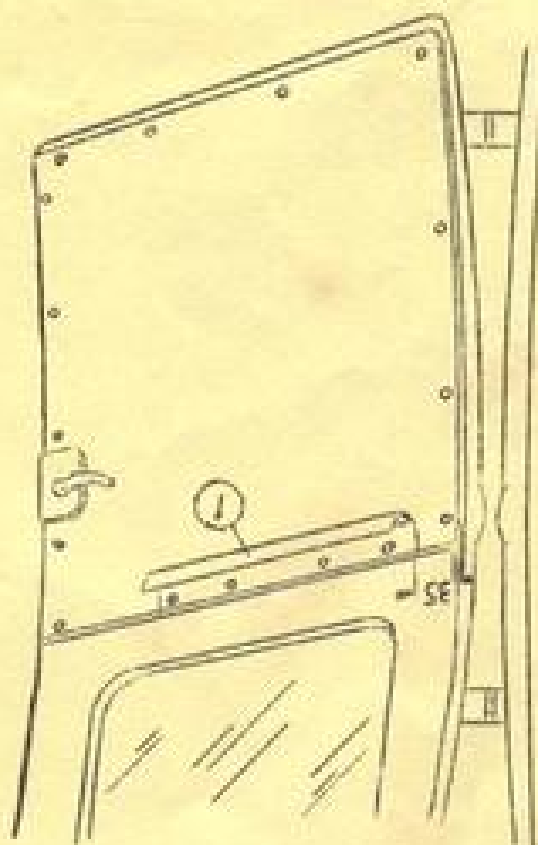


Fig. A


1.
La gouttière de fixation (1) est
fixée par des vis à la porte la-
vante (dimension du trou 2,4 mm
vis B 2,9 x 13). Il faut enlever
les garnitures inférieures pour
que la gouttière de fixation re-
pose bien à plat (fig. 1)

2.
Visser ensuite l'équerre en alu-
minium sur le bas de l'armoire
de collecte (vis Parker B 2,9 x
13) (fig. 2)

1. Le support tubulaire
de la table est engagé
dans les deux logements
le pied de la table ra-
battu et calé par l'in-
teron dans le logement.
- N.B. La mosaïque camping ne
comprend pas les ri-
deaux.

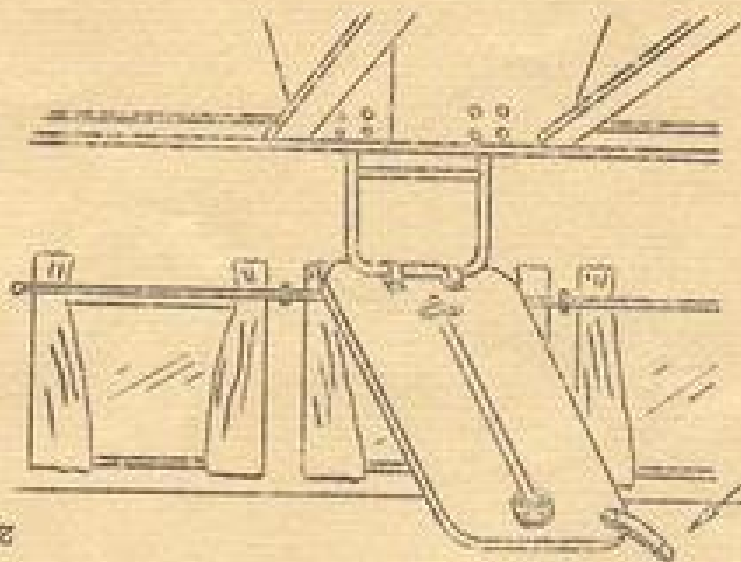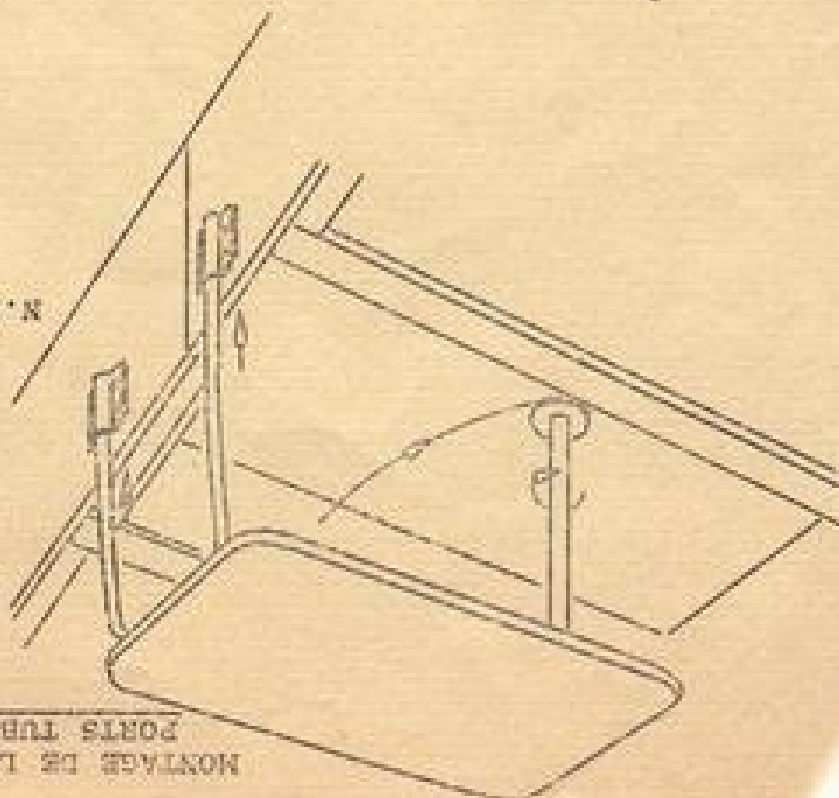

2. Pour maintenir la table
en position relevée,
fixer une courroie de
sorte à bouton pression
sous l'arcade du toit
(Ø du trou : 2,4 mm ;
vis à tête cylindrique
2,9 x 13 mm).

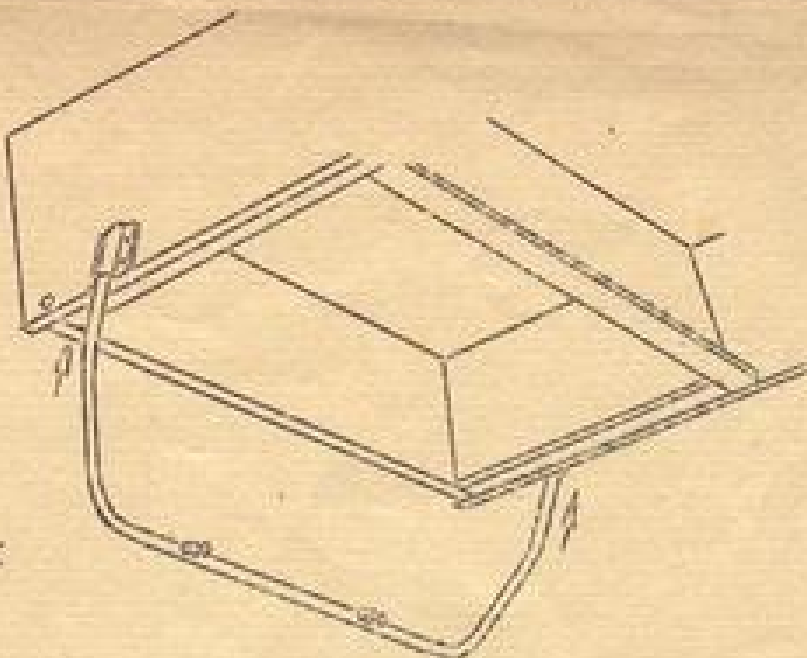

3. Le support tubulaire
du dossier est placé
dans ses logements

NOTICE DE MONTAGE

de la


mosaïque camping

TYPE : Mosaïque


Komp V

4 - SK - 1722


1. Une seule personne suffit pour monter l'armoire de toilette. La lever en la tenant en biais et la pousser par l'ouverture supérieure arrière à l'intérieur du véhicule. Redresser ensuite l'armoire et la pousser contre la paroi.

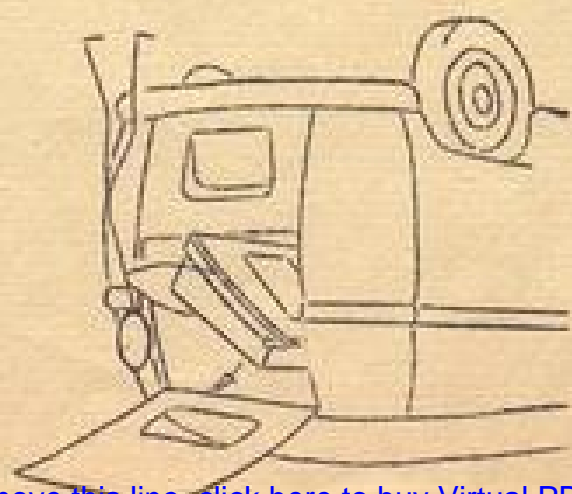


2. Une seule personne suffit pour monter l'armoire à vêtements. La lever en la tenant en biais et la rentrer dans le véhicule par le port latéral. Redresser l'armoire et la pousser vers l'arrière jusqu'à ce qu'elle choisisse son emplacement.

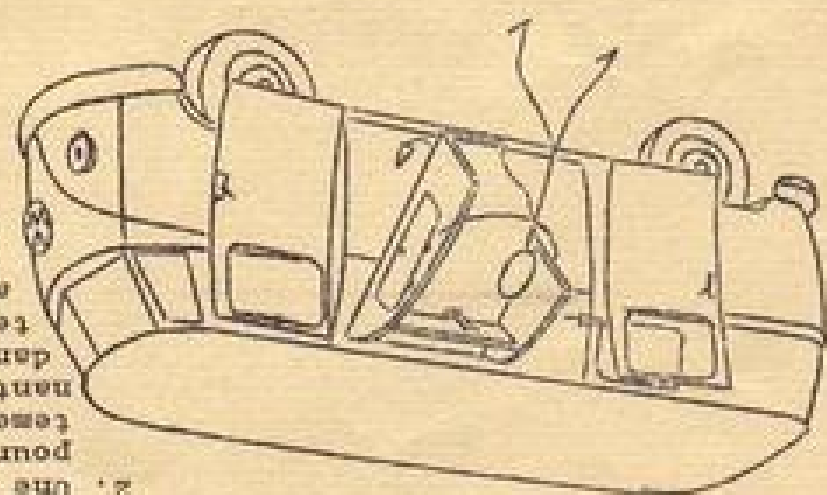


3. Pour fixer les armoires dans le véhicule et les relier à une à l'autre, accrocher d'un bord la fixation à excentrique de l'armoire à vêtements (vue Z) au montant de porte. La vis tendeur de l'armoire de toilette prend derrière le montant du panneau arrière (vue B et coupe V-V). Passer ensuite les vis plates rondes à travers les deux parois des armoires et fixer chacune avec une rondelle et un écrou (con-

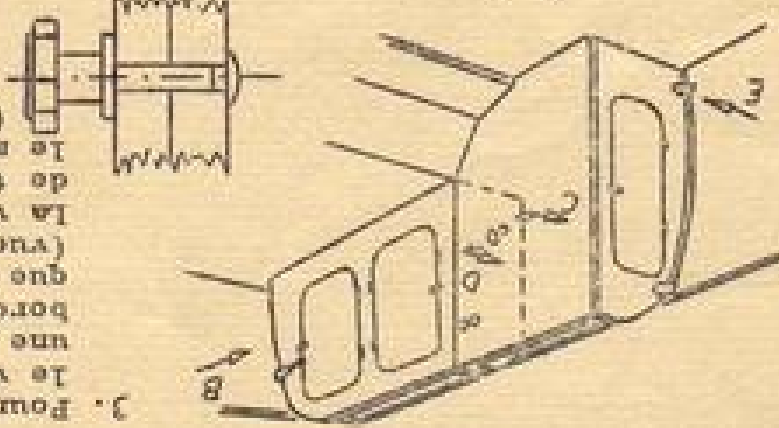

Coupe C-D

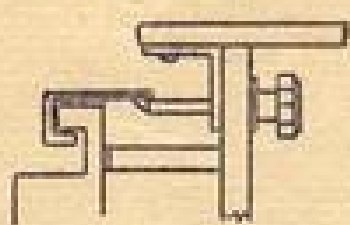

Coupe V-V

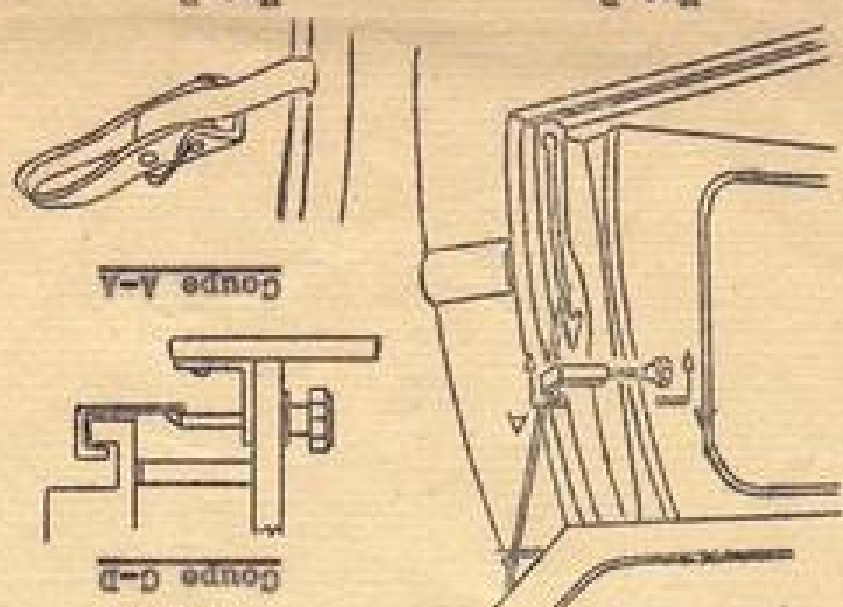

Vue B

Vue E

NOTICE DE MONTAGE


de la
mosaïque camping

Type : Mosaïque pour
PT AM




has double fence


half length 7m

o small circle

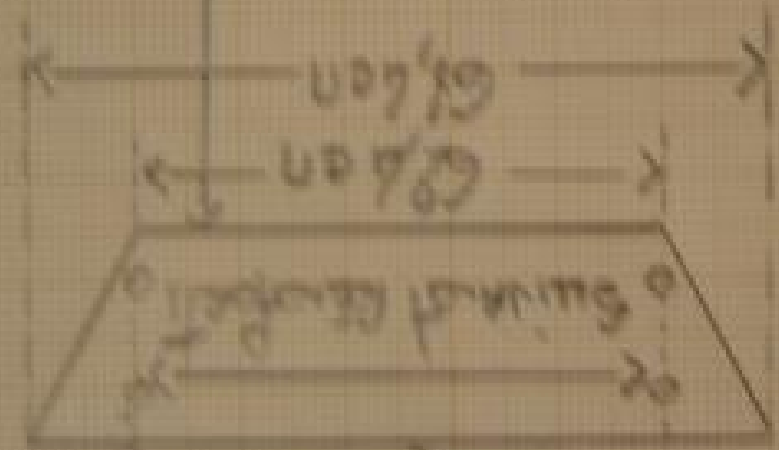


2.5m

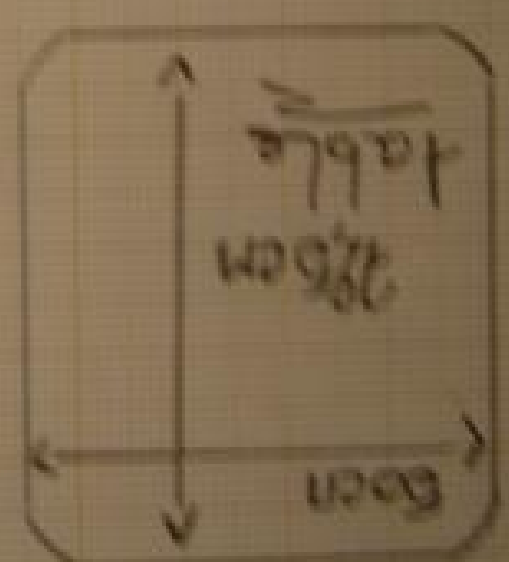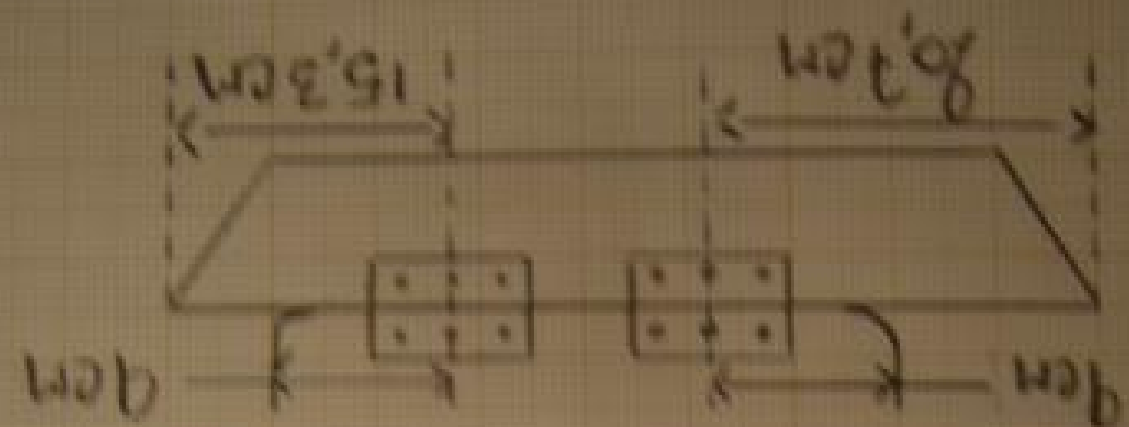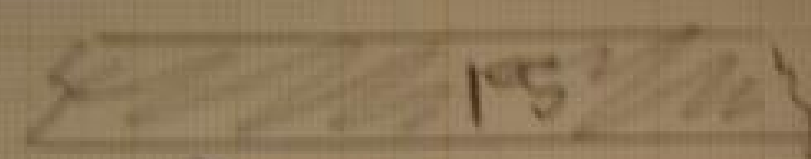


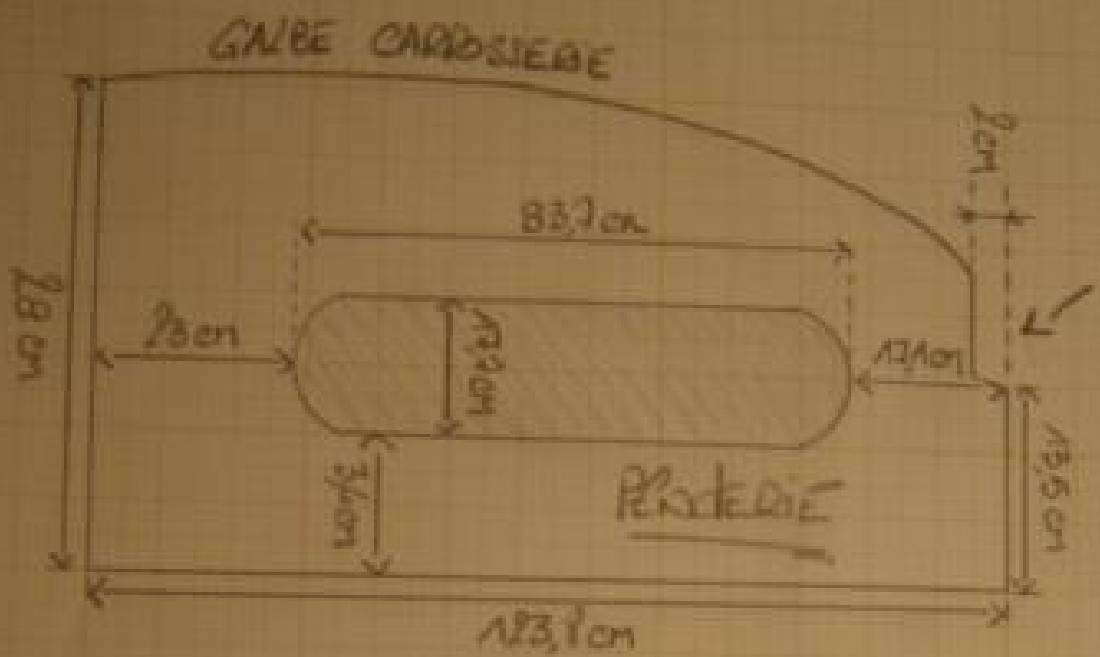

mécanisme de double du toit

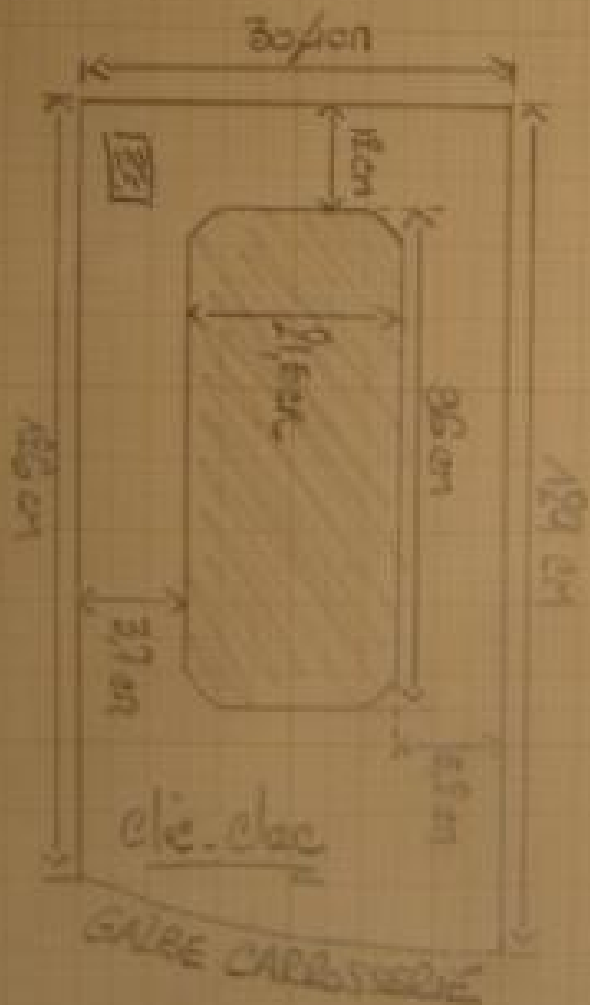

Passe A 2' Colonne III
Passe A 2' Colonne III

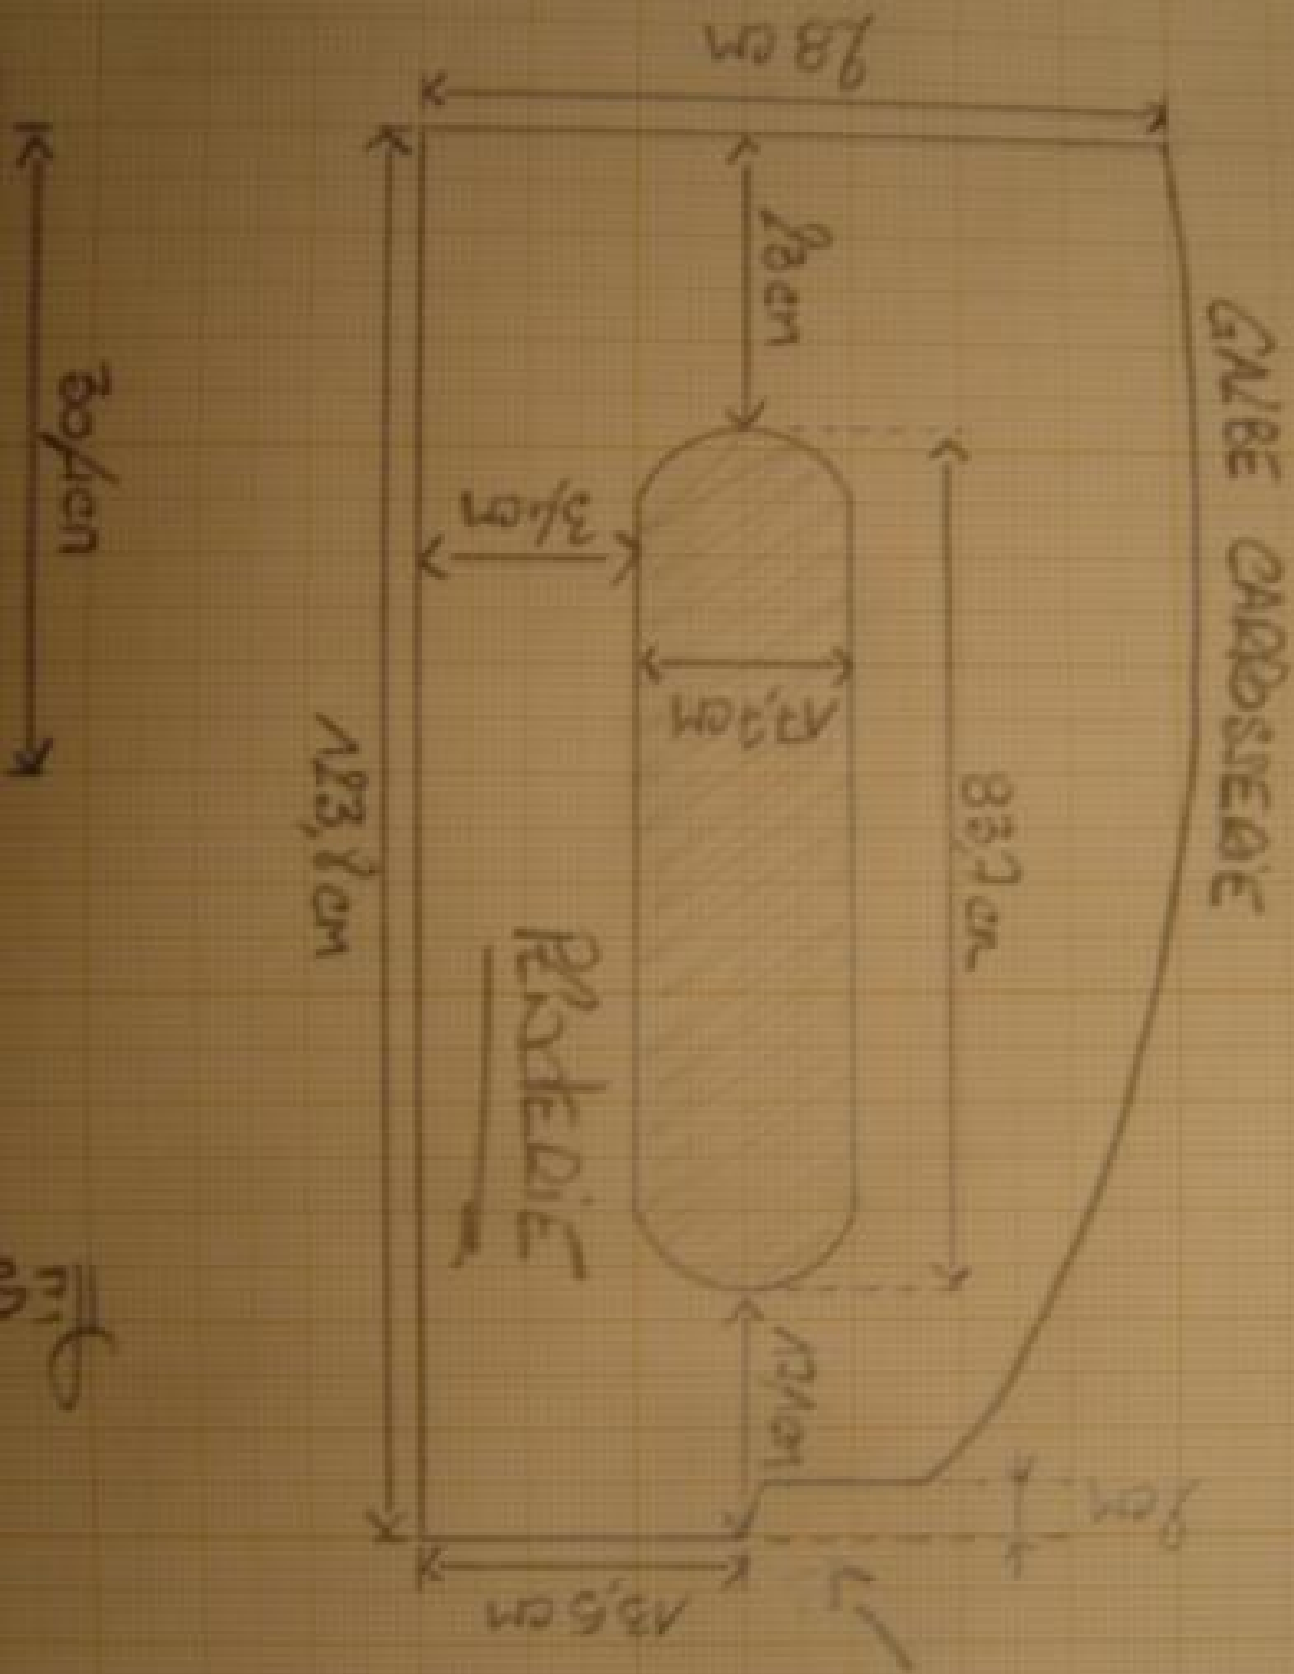

Indication de double du toit