


1º Encender la nevera con el gas, acto seguido cerrar la llave del gas y esperamos que la llama de la nevera se apague.

2º Desenroscamos la toma de llegada del gas que esta situada en la parte trasera de la nevera en el fondo del armario de la cocina.



3º Desconectamos las tomas de corriente de 200V y 12V y pasamos los cables al lado de la nevera.

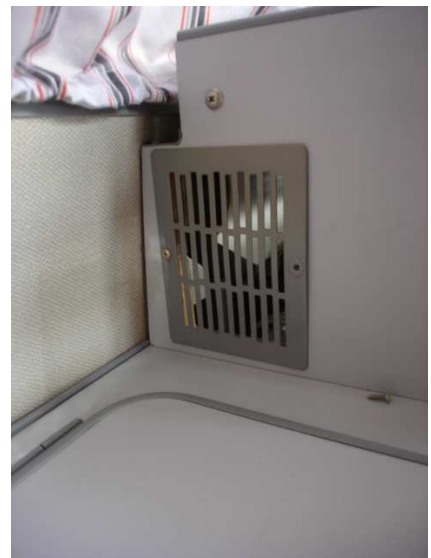

4º Desatornillamos la parilla que esta al lado del pie de la mesa pivotante para poder desconectar la chimenea tirando de ella.



5º Quitamos la puerta de la nevera y los tapones embellecedores de los 5 tornillos del frente




6º Desatornillamos los 5 tornillos del frente y el tornillo pequeño que se esconde en la parte superior izquierda.



7º Quitamos el frente delantero de la nevera tirando ligeramente hacia nosotros la parte derecha deslizándolo después todo hacia la derecha.

8º Desenroscamos el tornillo situado detrás de la llave de paso del gas en el armario cocina.

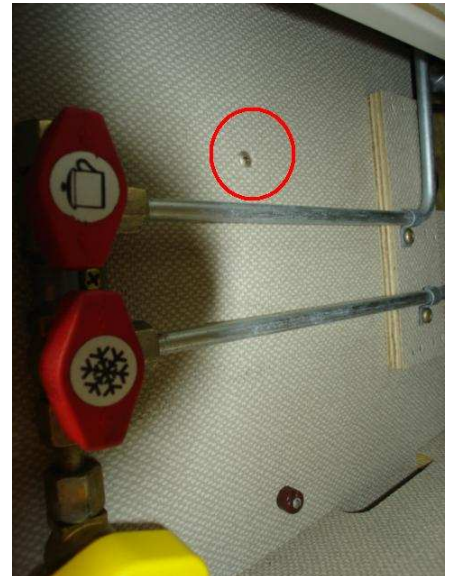

9º Desenroscamos el tornillo en la parte baja del armario cocina

10º Desatornillamos el tornillo situado detrás del pie de la mesa en la parte alta del armario que esta a la izquierda de la nevera.







11º Desatornillamos el tornillo situado detrás del pie de la mesa en la parte baja del armario que esta a la izquierda de la nevera.

12º Para sacar la nevera, bascular ligeramente la parte superior para atrás y tiramos de parte inferior hacia nosotros. Y ya debería salir sin más.



la



Para volver a colocarla es aconsejable ponerle el frente sin apretar los tornillos antes de empezar a colocar los tornillos laterales

